

SAMSUNG

GT-I9100

Uputstvo za upotrebu



Korišćenje ovog uputstva

Hvala vam što ste kupili ovaj Samsung mobilni uređaj. Ovaj uređaj će vam omogućiti visok kvalitet mobilne komunikacije i zabave zasnovan na izuzetnoj Samsung tehnologiji i visokim standardima.

Ovo uputstvo za korisnike je posebno osmišljeno kako bi vas vodilo kroz funkcije i karakteristike uređaja.

Pročitati pre prve upotrebe

- Pre nego što počnete da koristite uređaj, pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sve navedene mere predostrožnosti kako biste bili sigurni da ga koristite na bezbedan i ispravan način.
- Opisi u ovom uputstvu su zasnovani na podrazumevanim podešavanjima vašeg uređaja.
- Slike i snimci ekrana korišćeni u ovom uputstvu za korisnike mogu odstupati od stvarnog proizvoda.
- Sadržaj predstavljen u ovom uputstvu za korisnike može odstupati od proizvoda ili softvera koji dostavljaju provajderi ili operateri i podložen je promenama bez prethodnog obaveštenja. Najnoviju verziju ovog uputstva za korisnike potražite na stranici www.samsung.com.
- Dostupne funkcije i dodatne usluge mogu varirati u zavisnosti od uređaja, softvera ili provajdera.
- Format i dostava ovog korisničkog uputstva su zasnovani na Google Android operativnim sistemima i mogu se razlikovati u zavisnosti od operativnog sistema korisnika.
- Aplikacije i njihove funkcije mogu da variraju u zavisnosti od zemlje, regiona ili hardverskih specifikacija. Kompanija Samsung ne snosi odgovornost za probleme u radu koje su prouzrokovale aplikacije treće strane.
- Samsung nije odgovoran za probleme u funkcionisanju ili nekompatibilnosti koji su uzrokovani izmenama u podešavanju registara ili izmenama u softveru operativnog sistema. Pokušaji prilagođavanja operativnog sistema mogu uzrokovati nepravilan rad uređaja ili aplikacija.

- Možete nadograđivati softver vašeg mobilnog uređaja pristupanjem stranici www.samsung.com.
- Korišćenje audio sadržaja, tapeta i slika na ovom uređaju je obuhvaćeno licencom kojom je ograničeno na kompaniju Samsung i odgovarajuće vlasnike. Izdvajanje i korišćenje ovih materijala u komercijalne ili neke druge svrhe predstavlja kršenje zakona o autorskim pravima. Kompanija Samsung neće snositi odgovornost ukoliko korisnik prekrši autorska prava.
- Čuvajte ovo uputstvo kako biste u budućnosti mogli da potražite informacije u njemu.

Ikone sa uputstvima

Pre nego što počnete, upoznajte se sa ikonama koje ćete videti u ovom uputstvu:



Upozorenje – situacije koje mogu da izazovu vašu povredu ili povredu drugih osoba



Oprez – situacije koje mogu da prouzrokuju oštećenja na vašem uređaju ili drugoj opremi



Napomena – napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije



Pogledajte – stranice sa srodnim informacijama; na primer: ► str. 12 (predstavlja "pogledajte stranicu 12")



Zatim sledi – redosled opcija ili menija koje morate da izaberete da biste izvršili neki korak; na primer: Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **O uređaju** (predstavlja stavku **Podešavanja**, iza koje sledi stavka **O uređaju**)



Pravougaone zagrade – tasteri uređaja; na primer: [≡] (predstavlja taster "Meni")

Autorska prava

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Ovo uputstvo za korisnike je zaštićeno međunarodnim zakonima o autorskim pravima.

Nijedan deo ovog uputstva za korisnike se ne sme reprodukovati, distribuirati, prevesti niti preneti ni u jednom obliku niti bilo kojim putem, elektronskim niti mehaničkim, što podrazumeva fotokopiranje, snimanje i skladištenje u okviru bilo kog skladišta informacija i sistema za preuzimanje, bez prethodne dozvole kompanije Samsung Electronics u pisanom obliku.

Žigovi

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip predstavljaju registrovane žigove kompanije Samsung Electronics.
- Android logotip, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store i Google Talk™ predstavljaju žigove kompanije Google, Inc.
- Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu.
- Windows Media Player® je registrovani žig preduzeća Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, i Wi-Fi logotip su registrovani žigovi kompanije Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® i pridruženi logotipi su žigovi kompanije Rovi Corporation ili njenih filijala i koriste se pod licencom.
- Svi ostali žigovi i autorska prava su vlasništvo odgovarajućih vlasnika.





C E 0168 !

OSNOVNI PODACI O DIVX VIDEO FORMATU

DivX® je digitalni video format koji je kreirala kompanija DivX, LLC, filijala Rovi Corporation. Ovo je zvaničan DivX Certified® uređaj koji reprodukuje DivX video. Posetite lokaciju www.divx.com sa dodatnim informacijama i softverskim alatkama za konvertovanje datoteka u DivX video zapise.

OSNOVNI PODACI O DIVX VIDEO ZAPISU NA ZAHTEV

Ovaj DivX Certified® uređaj mora biti registrovan kako bi mogli da se reprodukuju filmovi DivX video zapisa na zahtev (VOD). Da biste generisali kôd za registraciju, pronađite odeljak DivX VOD u meniju za konfigurisanje uređaja. Posetite vod.divx.com za više informacija o tome kako da završite registraciju.

DivX Certified® za reprodukciju DivX® video zapisa rezolucije do HD 720p, uključujući premijum sadržaj.

Može reprodukovati DivX® video zapise rezolucije do HD 1080p.

Sadržaj

Sklapanje	10
Raspakivanje	10
Postavljanje SIM ili USIM kartice i baterije	11
Punjenje baterije	13
Ubacite memorijsku karticu	17
Nameštanje trake za nošenje telefona u ruci	19
Prvi koraci	20
Uključivanje i isključivanje uređaja	20
Upoznavanje sa uređajem	21
Korišćenje ekrana osetljivog na dodir	25
Zaključavanje ili otključavanje ekrana osetljivog na dodir i tastera	26
Upoznavanje početnog ekrana	27
Pristupanje aplikacijama	30
Prilagođavanje uređaja	32
Unos teksta	38
Preuzimanje aplikacija iz Play prodavnice	43
Preuzimanje fajlova sa mreže	44
Komunikacija	45
Pozivanje	45
Poruke	55
Google Mail	57
E-pošta	59
Talk	61
ChatON	62
Месинџер	63
Google+	63

Zabava	64
Kamera	64
Video plejer	73
Galerija	75
Muzički plejer	78
Muzička centrala	82
FM radio	83
Game Hub	86
Lične informacije	87
Kontakti	87
S planer	90
Beleška	92
Snimač govora	93
Web	95
Internet	95
Мапе	98
Локално	100
Навигација	101
Play prodavnice	101
Play књиге	102
Play Movies	102
Readers Hub	103
Samsung Apps	103
Гласовна претрага	104
Video centar	104
YouTube	104

Mogućnost povezivanja	106
USB veze	106
Bluetooth	108
Wi-Fi	110
Wi-Fi Direct	112
AllShare Play	113
Grupno reprodukovanje	116
Deljenje mobilne mreže	117
GPS	119
VPN konekcije	120
Alatke	123
Kalkulator	123
Sat	123
Preuzimanja	126
Pomoć	126
Moji fajlovi	127
Google	128
SIM Opcije	128
Upravljanje govorom	129
Voice talk	129
Mini dnevnik	130
Podešavanja	131
Pristupanje meniju za podešavanja	131
Wi-Fi	131
Bluetooth	131
Upotreba podataka	131
Još podešavanja	132
Režim početnog ekrana	134
Režim blokiranja	134

Zvuk	134
Ekran	135
Memorija	136
Režim štednje energije	136
Baterija	136
Menadžer aplikacija	137
Usluge lokacije	137
Zaključavanje ekrana	137
Bezbednost	138
Jezik i unos	140
Bekap i resetovanje	145
Dodaj nalog	145
Pokret	145
Pomoćni	146
Datum i vreme	147
Pristupačnost	147
Opcije razvojnog tima	149
O uređaju	150
Rešavanje problema	151
Indeks	157

Sklapanje

Raspakivanje

Proverite da li su u kutiji proizvoda sledeće stavke:

- Mobilni uređaj
- Baterija
- microSIM držač¹
- Kratko uputstvo za upotrebu



Koristite isključivo softver koji je odobrila kompanija Samsung. Piratski ili nelegalni softver može da dovede do oštećenja ili prouzrokuje kvarove koje ne pokriva garancija proizvođača.



- Delovi priloženi uz uređaj mogu da se razlikuju u zavisnosti od softvera i priključaka koji su dostupni u vašem regionu ili kod vašeg provajdera.
- Dodatnu opremu možete da nabavite kod lokalnog distributera Samsung proizvoda.
- Priložena dodatna oprema najbolja je za vaš uređaj.
- Dodatni pribor koji nije dostavljen uz uređaj može biti nekompatibilan sa uređajem.


1. microSIM držač vam omogućava da u uređaju koristite microSIM karticu koja predstavlja manju verziju standardne SIM kartice. Dostupnost ovog pribora zavisi od regiona.

Postavljanje SIM ili USIM kartice i baterije

Kada se pretplatite na uslugu za mobilne uređaje, dobićete SIM karticu (Subscriber Identity Module, Pretplatnički identifikacioni modul) sa detaljima o pretplati, kao što su lični identifikacioni broj (PIN) i dodatne usluge. Da biste koristili UMTS ili HSDPA usluge, možete da nabavite USIM karticu (Universal Subscriber Identity Module – univerzalni pretplatnički identifikacioni modul).

Da biste postavili SIM ili USIM karticu i bateriju,

- 1 Ukoliko je uređaj uključen, pritisnite i zadržite dugme taster za uključivanje, a zatim izaberite **Isključivanje** → **OK** da biste ga isključili.
- 2 Skinite zadnji poklopac.

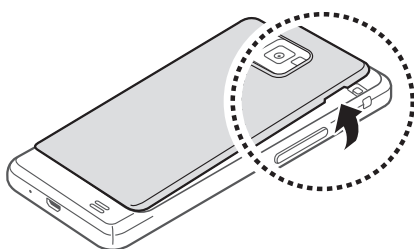


Prilikom uklanjanja poklopca sa zadnje strane pazite da ne oštetite nokte.




Nemojte preterano kriviti ili okretati zadnji poklopac. To može prouzrokovati oštećenje poklopca.

- 3 Ubacite SIM ili USIM karticu tako da kontakti zlatne boje budu okrenute nadole.

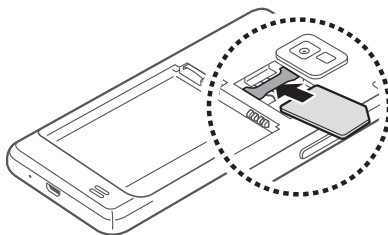


- ! Nemojte da ubacujete memorijsku karticu u otvor za SIM karticu. Ako se memorijska kartica zaglavi u slotu za SIM karticu, uređaj morate odneti u Samsungov servisni centar kako bi izvadili memorijsku karticu.

- 4 Stavite bateriju.

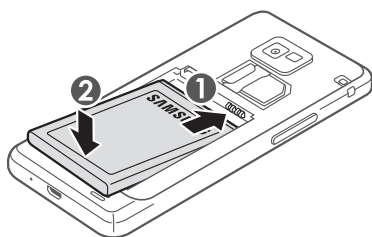

- 5 Vratite zadnji poklopac.

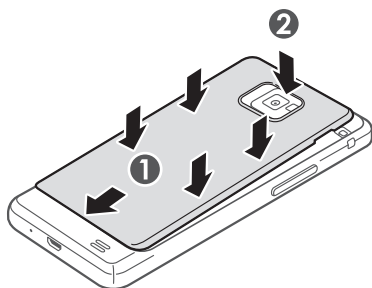


Punjenje baterije

Pre prvog korišćenja uređaja ili kada baterija nije korišćena u dužem vremenskom periodu, morate da napunite bateriju. Bateriju možete da puniti pomoću putnog ispravljača ili povezivanjem uređaja sa računarom putem USB kablova.




Koristite samo punjače i kablove koje je odobrila kompanija Samsung. Neodobreni punjači i kablovi mogu da izazovu eksploziju baterija ili da oštete uređaj.




- Kada se baterija isprazni, uređaj će davati ton upozorenja i prikazati poruku da je baterija gotovo prazna. Ikona za bateriju  će takođe biti prazna. Ako se baterija previše isprazni, uređaj se automatski isključuje. Napunite bateriju kako biste mogli da koristite uređaj.
- Ako je baterija potpuno ispražnjena, ne možete da uključite uređaj, čak ni ako je priključen putni ispravljač. Ostavite praznu bateriju da se puni nekoliko minuta pre nego što pokušate da uključite uređaj.
- Ako koristite više aplikacija odjednom, mrežne aplikacije ili aplikacije za koje je potrebna veza s drugim uređajem, baterija će se brzo prazniti. Da biste izbegli odspajanje sa mreže ili gubitak energije tokom prenosa podataka, uvek koristite te aplikacije nakon što se baterija u potpunosti napuni.

➤ Punjenje pomoću putnog ispravljača

- 1 Uključite manji kraj putnog ispravljača u višefunkcionalnu utičnicu.

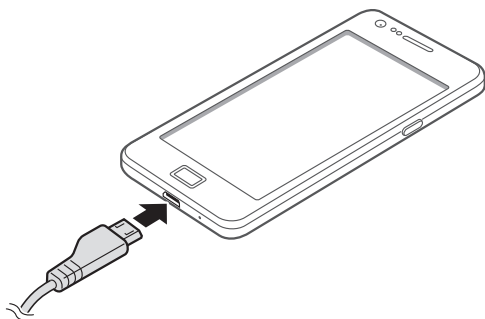

-  Nepravilno povezivanje putnog ispravljača može da prouzrokuje ozbiljnu štetu na uređaju. Šteta nastala usled nepravilnog korišćenja nije pokrivena garancijom.

- 2 Uključite veći kraj putnog ispravljača u utičnicu za struju.



- Uređaj možete da koristite dok se puni, ali će biti potrebno više vremena dok se baterija potpuno ne napuni.
- Dok se uređaj puni, može doći do nefunkcionisanja osetljivosti ekrana na dodir usled nestabilnog napajanja strujom. Ukoliko se ovo dogodi, izvadite putni ispravljač iz uređaja.
- Tokom punjenja uređaj može da se zagreje. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili na performanse vašeg uređaja.
- Ukoliko se uređaj ne puni kako treba, odnesite uređaj i punjač u ovlašćeni servisni centar kompanije Samsung.

3 Kada se baterija napuni do kraja (ikona baterije se više ne kreće), isključite putni ispravljač iz uređaja a zatim i iz utičnice za struju.

⚠ Nemojte da uklanjate bateriju pre nego što uklonite putni ispravljač. Takav postupak može prouzrokovati oštećenje uređaja.


✍ Da biste uštedeli energiju, isključite putni ispravljač kada ga ne koristite. Putni ispravljač nema prekidač, tako da morate da ga isključite iz električne utičnice kada se ne koristi da biste sprečili potrošnju baterije. Uređaj treba držati u blizini električne utičnice za vreme punjenja.

O ikonama za punjenje baterije

Kada punitre bateriju dok je uređaj isključen, sledeće ikone će prikazati trenutni status punjenja baterije:



Punjenje

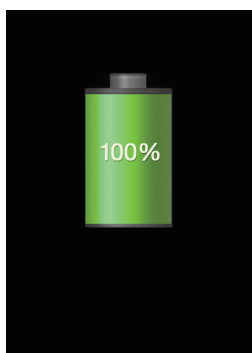

Potpuno napunjena

➤ Punjenje pomoću USB kabla

Pre punjenja, proverite da li je računar uključen.

1 Priključite manji kraj (mikro USB) USB kabla na višefunkcionalnu utičnicu.

2 Veći kraj USB kabla priključite na USB port na računaru.



U zavisnosti od vrste USB kabla koji koristite, može potrajati pre nego punjenje počne.

3 Kada se baterija napuni do kraja (ikona baterije se više ne kreće), isključite USB kabl iz uređaja, a zatim i iz računara.

➤ Smanjenje potrošnje baterije

Vaš uređaj pruža opcije koje će vam pomoći da uštedite energiju baterije. Prilagođavanjem ove opcije i deaktiviranjem funkcija u pozadini, uređaj možete koristiti duže između dva punjenja:

- Aktivirajte režim štednje energije.
- Kada ne koristite uređaj, prebacite na mod pasivnog rada pritiskom na taster za uključivanje.
- Zatvorite nepotrebne aplikacije pomoću menadžera zadataka.
- Deaktivirajte Bluetooth funkciju.
- Aktivirajte Wi-Fi funkciju.
- Deaktivirajte automatsku sinhronizaciju aplikacija.
- Smanjite vreme trajanja pozadinskog svetla.
- Smanjite osvetljenost ekrana.

Ubacite memorijsku karticu

Vaš uređaj prihvata memorijske kartice maksimalnog kapaciteta od 32 GB. U zavisnosti od proizvođača i tipa memorijske kartice, neke memorijske kartice možda neće biti kompatibilne sa vašim uređajem.




Samsung koristi odobrene standarde u industriji za memorijske kartice, ali neke marke možda neće biti kompatibilne sa uređajem. Upotreba nekompatibilne memorijske kartice može da ošteti uređaj ili samu memorijsku karticu i da pokvari podatke koji se čuvaju na kartici.



- Uređaj podržava isključivo FAT strukturu fajlova za memorijske kartice. Ukoliko unesete karticu sa drugačije formiranom strukturom fajla, uređaj će zatražiti da ponovo formatirate memorijsku karticu.
- Često ispisivanje i brisanje podataka skraćuje vek trajanja memorijskih kartica.
- Kada memorijsku karticu umetnete u uređaj, pojaviće se direktorijum datoteke memorijske kartice u extSdCard fascikli.

- 1 Skinite zadnji poklopac i bateriju.
- 2 Ubacite memorijsku karticu tako da kontakt površine zlatne boje budu okrenute na dole.

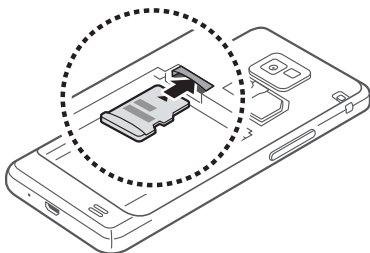


- 3 Gurnite memorijsku karticu u odgovarajući otvor dok se ne smesti čvrsto u ležište.
- 4 Vratite bateriju i zadnji poklopac.

› Uklanjanje memorijske kartice

Pre nego što uklonite memorijsku karticu, prvo je isključite radi bezbednog uklanjanja.


- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Memorija** → **Isključi SD karticu** → **OK**.
- 2 Skinite zadnji poklopac i bateriju.
- 3 Lagano gurnite memorijsku karticu dok se ne odvoji od uređaja.
- 4 Izvucite memorijsku karticu iz otvora memorijske kartice.
- 5 Izvadite memorijsku karticu.
- 6 Vratite bateriju i zadnji poklopac.

 Nemojte da vadite memorijsku karticu dok uređaj prenosi informacije ili im pristupa, budući da to može da dovede do gubitka podataka i/ili oštećenja memorijske kartice ili uređaja.

› Formatiranje memorijske kartice


Ako memorijsku karticu formatirate preko računara, ona možda više neće biti kompatibilna sa uređajem. Memorijsku karticu formatirajte samo na uređaju.

Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Memorija** → **Formatiraj SD karticu** → **Formatiraj SD karticu** → **Obriši sve**.

 Pre formatiranja memorijske kartice, ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju na uređaju. Garancija proizvođača ne pokriva gubitke podataka nastale radnjama korisnika.

Nameštanje trake za nošenje telefona u ruci

- 1 Skinite zadnji poklopac.
- 2 Provucite traku za nošenje telefona u ruci kroz prorez i zakačite je za malo ispupčenje.

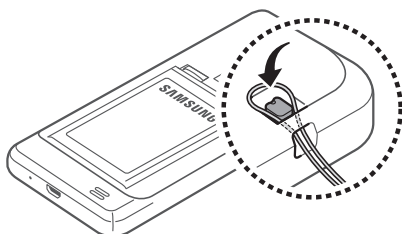

- 3 Vratite zadnji poklopac.

Prvi koraci

Uključivanje i isključivanje uređaja

Da biste uključili uređaj,

- 1 Pritisnite i držite taster za uključivanje.
- 2 Ako uređaj uključujete po prvi put, konfigurirate ga prema uputstvima datim na ekranu.


Da isključite uređaj, pritisnite i držite taster za uključivanje i izaberite **Isključivanje** → **OK**.




- Pratite sva važeća upozorenja i uputstva zvaničnog osoblja kada se nalazite na mestima na kojima je zabranjena upotreba bežičnih uređaja, kao što su avioni i bolnice.
- Da biste na uređaju koristili samo usluge van mreže, pređite na režim letenja. Pritisnite i držite taster za uključivanje i izaberite **Profil letenja**.

Upoznavanje sa uređajem

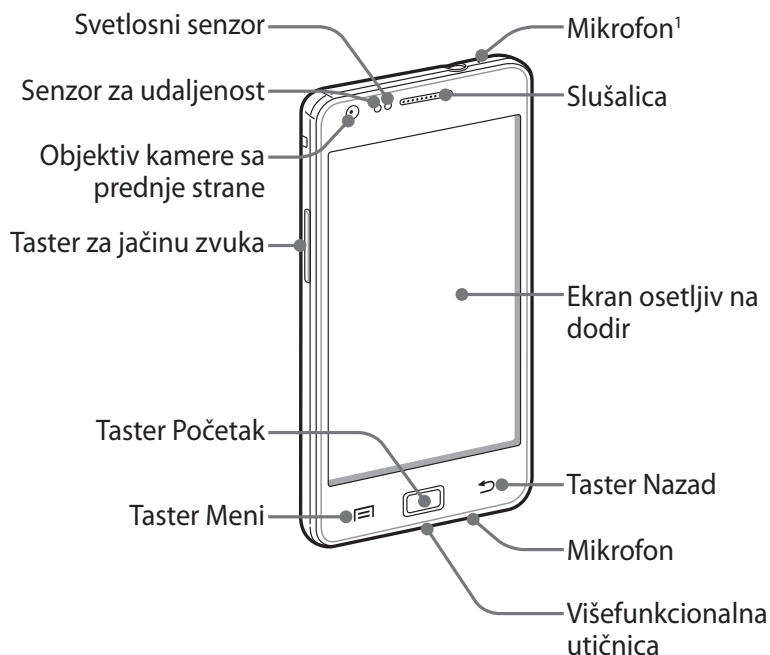

► Raspored uređaja

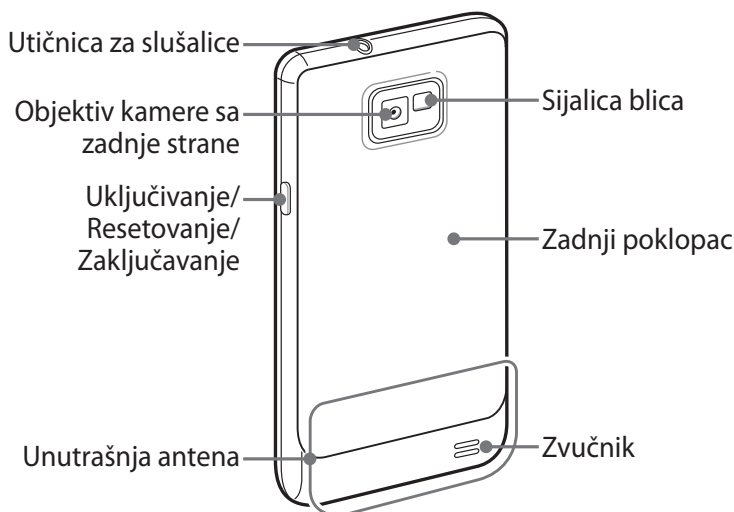




1. Aktivirajte samo kada koristite funkciju zvučnika ili snimate video zapise.



> Tasteri

Taster	Funkcija
 Uključivanje/ Resetovanje ² / Zaključavanje	Uključivanje uređaja (pritisnite i držite); pristup brzim menijima (pritisnite i držite); Resetujte uređaj (pritisnite i držite 8-10 sekundi); Isključivanje/uključivanje ili zaključavanje ekrana osetljivog na dodir.
 Meni	Otvorite listu opcija dostupnih na trenutnom ekranu. Na početnom ekranu otvorite aplikaciju za pretraživanje (pritisnite i držite); otvaranje prozora za unos stavki za pretraživanje tokom korišćenja nekih aplikacija (pritisnite i držite).











2. Ako vaš uređaj ima fatalne greške ili prekida s radom, ili zamrzava ekran, možda ćete morati da resetujete uređaj kako bi povratio funkcionalnost.






Taster	Funkcija
 Početna strana	Vraćanje na početni ekran; otvaranje liste nedavnih aplikacija (pritisnite i držite).
 Nazad	Vraćanje na prethodni ekran.
 Jačina zvuka	Podešavanje jačine zvuka uređaja.

► Indikator ikona



Ikone prikazane na ekranu mogu se razlikovati u zavisnosti od regiona ili provajdera.

Ikona	Definicija
	Nema signala
	Jačina signala
	GPRS mreža je povezana
	EDGE mreža je povezana
	UMTS mreža je povezana
	Dostupne su otvorene WLAN mreže
	WLAN mreža je povezana
	Wi-Fi Direct je povezan
	Bluetooth je aktiviran
	GPS je aktiviran

Ikona	Definicija
	Poziv je u toku
	Propušten poziv
	Povezan sa računarom
	USB vezivanje je aktivirano
	WLAN aktivna tačka je aktivirana
	Nema SIM ili USIM kartice
	Nova tekstualna ili multimedijalna poruka
	Nova e-poruka
	Nova govorna poruka
	Alarm je aktiviran
	Roming (izvan uobičajenog dometa mreže)
	Nečujni režim je aktiviran
	Aktiviran mod vibracije
	Režim letenja je aktiviran
	Pojavila se greška ili se zahteva oprez
	Nivo napunjenosti baterije

Korišćenje ekrana osjetljivog na dodir

Ekran osjetljiv na dodir na uređaju omogućava vam da lako birate stavke ili obavljate funkcije. Saznajte koji su to osnovni postupci za korišćenje ekrana osjetljivog na dodir.



- Ne dodirujte dodirni ekran vrhovima prstiju i na njemu ne koristite oštre alate. To može dovesti do oštećenja dodirnog ekrana ili njegove neispravnosti.
- Ne dozvolite da ekran osjetljiv na dodir dođe u kontakt sa drugim električnim uređajima. Elektrostatičko pražnjenje može da dovede do kvara ekrana osjetljivog na dodir.
- Ne dozvolite da ekran osjetljiv na dodir dođe u kontakt sa tečnostima. Ekran osjetljiv na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa tečnostima.
- Ako se ekran osjetljiv na dodir ostavlja u pripravnosti u dužim vremenskim intervalima može doći do pojave paslika (osvetljenost ekrana) ili fantomnih slika. Isključite ekran osjetljiv na dodir kada ne koristite uređaj.



- Za optimalno korišćenje ekrana osjetljivog na dodir, pre nego što počnete da koristite telefon, uklonite nalepnicu za zaštitu ekrana.
- Ekran osjetljiv nadodir ima sloj koji detektuje mala električna pražnjenja koje emituje telo čoveka. Za najbolje performanse, dodirujte ekran vrhovima prstiju. Ekran na dodir neće reagovati na dodire oštarih alatki, kao što su optičke olovke ili olovke.

Upravlajte ekranom na dodir sledećim postupcima:

- Kuckanje: Jednom dodirnite prstom da biste izabrali ili pokrenuli meni, opciju ili aplikaciju.
- Kuckanje i držanje: Kucnite stavku i zadržite je više od 2 sekunde da biste otvorili listu iskaćućih opcija.
- Prevlaćenje: Kucnite i povucite prst nagore, nadole, nalevo ili nadesno da biste došli do stavki sa listi.
- Prevlaćenje i puštanje: Kucnite i držite prstom stavku, a zatim prevucite prstom da biste je pomerili.
- Dvostruko kuckanje: Kucnite dvaput brzo prstom da biste uvećali ili umanjili prikaz dok gledate fotografije ili web sajtove.



- Uređaj će isključiti ekran na dodir ukoliko ne koristite uređaj određeni vremenski period. Da biste uključili ekran, pritisnite taster za uključivanje ili taster Poćetak.
- Takode, možete da podesite vreme pozadinskog svetla. Na listi aplikacija, izaberite **Podešavanja** → **Ekran** → **Vreme isključivanja ekrana**.

Zaključavanje ili otključavanje ekrana osetljivog na dodir i tastera

Možete da zaključate ekran osetljiv na dodir i tastere da biste sprećili bilo kakav neželjeni rad uređaja.

Da biste rućno zaključali ekran osetljiv na dodir i tastere, pritisnite taster za uključivanje.

Da biste otključali, uključite ekran tako što ćete pritisnuti taster za uključivanje ili taster Poćetak, a zatim brzo prevucite prstom u bilo kom smeru.

Upoznavanje početnog ekrana

Kada je uređaj u pasivnom režimu rada, možete da vidite početni ekran. Iz početnog ekrana možete da vidite status uređaja i da pristupite aplikacijama.

Početni ekran ima višestruke panele. Listajte levo ili desno do panela početnog ekrana. Takođe, možete da izaberete tačku na dnu ekrana da biste direktno došli do odgovarajućeg panela početnog ekrana.

► Korišćenje panela sa obaveštenjima

Da otvorite panel sa obaveštenjima, kucnite na oblast ikona indikatora i prevucite ga nadole. Da biste sakrili panel, prevucite dno panela nagore.

Iz panela sa obaveštenjima možete da vidite trenutni status vašeg uređaja i koristite sledeće opcije:

- **Wi-Fi:** Aktivirajte ili deaktivirajte Wi-Fi funkciju. ► str. 110
- **GPS:** Aktiviranje ili deaktiviranje Bluetooth funkcije.
- **Zvuk:** Aktivirajte ili deaktivirajte nečujni režim. Možete da isključite uređaj ili da ga postavite na vibraciju u nečujnom režimu.
- **Ekran rotacija:** Omogućavanje ili sprečavanje rotacije interfejsa pri rotaciji uređaja.
- **Bluetooth:** Aktiviranje ili deaktiviranje Bluetooth funkcije. ► str. 108
- **Monilni podaci:** Aktiviranje ili deaktiviranje povezivanja podataka.
- **Režim blokiranja:** Aktiviranje ili deaktiviranje režima blokiranja. U režimu blokiranja uređaj će blokirati sva obaveštenja.
- **Štednja napajanja:** Aktiviranje ili deaktiviranje režima štednje energije.
- **Sinhron.:** Aktivirajte ili deaktivirajte automatsku sinhronizaciju aplikacija.



Dostupne opcije mogu da se razlikuju što zavisi od regiona ili provajdera usluga.

› Promena režima početnog ekrana

Početni ekran ima osnovne i lake režime. U lakom režimu jednostavno možete pristupiti omiljenim kontaktima, aplikacijama i postavkama dodavanjem prečica na početni ekran.

Da biste promenili režim početnog ekrana, na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Režim početnog ekrana** → režim.

› Pomeranje stavki na početnom ekranu

1 Kucnite i držite stavku da biste je pomerili.

2 Prevucite stavku do željenog mesta.

› Uklanjanje stavki sa početnog ekrana

1 Kucnite i držite stavku da biste je uklonili.

Kanta za otpatke pojaviće se u vrhu početnog ekrana.

2 Prevucite stavku do kante za otpatke.





› Prilagođavanje panela za brzi pristup

Možete da prilagodite panel za brzi pristup u dnu početnog ekrana dodavanjem ili uklanjanjem prečica za aplikacije.

- Da biste uklonili ikonu aplikacije, kucnite na i zadržite ikonu, a zatim je prevucite u kantu za otpatke.
- Da biste dodali prečicu aplikacije, dodirnite i zadržite prečicu nove aplikacije na početnom ekranu, a zatim je prevucite na praznu lokaciju.

› Dodavanje ili uklanjanje panela na početnom ekranu

Možete da dodate ili uklonite panele na početnom ekranu da biste organizovali vidžete prema prioritetu i potrebama.

- 1 Na početnom ekranu pritisnite [] → **Izmeni stranu**.
Možete i da stavite dva prsta na ekran i privučete ih da biste prešli u režim izmena.
- 2 Dodajte ili uklonite panele pomoću sledećih funkcija:
 - Da biste uklonili panel, kucnite i zadržite indeksnu sličicu panela i prevucite je do kante u dnu ekrana.
 - Da biste dodali novi panel izaberite .
 - Da biste postavili glavni panel početnog ekrana izaberite .
 - Da biste promenili redosled panela, kucnite i zadržite indeksnu sličicu panela i prevucite je do željene lokacije.
- 3 Kada završite, pritisnite [].

› Korišćenje widget-a

Widget-i su male aplikacije koje pružaju praktične funkcije i informacije na početnom ekranu.



- Neki widget-i se povezuju sa uslugama na Webu. Ako izaberete widget koji je zasnovan na Webu, možda ćete imati dodatne troškove.
- Dostupni widget-i mogu da se razlikuju što zavisi od regiona ili provajdera usluga.

Dodavanje widget-a na početni ekran

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Widget-i** da biste otvorili panel sa widget-ima.
- 2 Listajte ulevo ili udesno na panelu sa widget-ima da biste pronašli widget.
- 3 Kucnite i držite widget da biste ga dodali na početni ekran.

Dodavanje prečice za podešavanja na početni ekran

Možete kreirati prečice do često korišćenih opcija podešavanja na početnom ekranu.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Widget-i** da biste otvorili panel sa widget-ima.
- 2 Dodirnite i zadržite **Prečica podešavanja**, a zatim je otpustite na početnom ekranu.
- 3 Izaberite opciju postavki, na primer Bluetooth ili Wi-Fi.


Pristupanje aplikacijama

Da biste pristupili aplikacijama na uređaju,

- 1 U početnom ekranu izaberite **Aplik.** da biste pristupili listi aplikacija.
- 2 Dođite levo ili desno do ekrana druge aplikacije.
Takođe, možete izabrati tačku na dnu ekrana da se prebacite na ekran odgovarajućeg glavnog menija direktno.
- 3 Izaberite aplikaciju.



- Kada koristite aplikaciju koju vam obezbeđuje kompanija Google, morate da imate Google nalog. Ukoliko nemate Google nalog, prijavite se da ga dobijete.
- Možete da dodate prečicu za aplikaciju tako što ćete kucnuti i držati ikonu aplikacije sa liste aplikacija. Možete da premestite ikonu na željenu lokaciju na početnom ekranu.

- 4 Pritisnite [] da biste se vratili na prethodni ekran; Pritisnite taster Početak da biste se vratili u početni ekran.



- Ukoliko zarotirate uređaj tokom korišćenja neke funkcije, interfejs će se automatski rotirati. Da biste sprečili rotiranje interfejsa, otvorite panel sa obaveštenjima i izaberite **Ekran rotacija**.
- Dok koristite uređaj, možete da snimate slike ekrana ako istovremeno pritisnete i zadržite taster Home i taster za uključivanje. Slika će biti sačuvana u fascikli **Moji fajlovi** → **Svi fajlovi** → **sdcard0** → **Pictures** → **Screenshots**.

➤ Organizacija aplikacija

Možete da reorganizujete aplikacije koje se nalaze u listi aplikacija tako što ćete izmeniti njihov redosled ili ih grupisati u kategorije u skladu sa privilegijama i vašim potrebama.

- 1 U listi aplikacija, pritisnite [] → **Izmeni**.

- 2 Kucnite i držite aplikaciju.

- 3 Organizujte aplikacije:

- Da biste premestili aplikaciju, vucite je na novu lokaciju.
- Da biste dodali aplikaciju u novu fasciklu, prevucite je u **Kreiraj folder**.
- Da biste aplikaciju premestili na novi panel, prevucite je u **Kreiraj stranicu**.
- Da biste deinstalirali aplikaciju, prevucite je u **Deinstaliraj**.



Kada ikonu aplikacije prevlačite u **Informacije o aplikaciji**, možete videti informacije o aplikaciji.


- 4 Izaberite **Sačuvaj**.

➤ Pristupanje nedavnim aplikacijama

- 1 Pritisnite i držite taster Home i otvorite listu aplikacija kojima ste nedavno pristupali.
- 2 Izaberite aplikaciju da biste joj pristupili.

➤ Upotreba menadžera zadataka

Vaš uređaj je višefunkcionalan. Može istovremeno izvršavati više od jedne aplikacije. Ipak, multitasking može uzrokovati prekid veze, zamrzavanje, probleme sa memorijom ili dodatnu potrošnju energije. Da biste izbegli ove probleme zatvorite nepotrebne programe pomoću menadžera zadataka.

- 1 Pritisnite i držite taster Početak, a zatim izaberite  → **Aktivne aplikacije**.
Menadžer zadataka pokreće i prikazuje aktivne aplikacije.
- 2 Upravljanje aktivnim aplikacijama:
 - Da biste menjali aplikacije, izaberite neku sa liste.
 - Da biste zatvorili aplikaciju, izaberite **Kraj**.
 - Da biste zatvorili sve aktivne aplikacije, izaberite **Zav.sve**.

Prilagođavanje uređaja

Iskoristite dodatne mogućnosti uređaja tako što ćete ga prilagoditi svojim potrebama.

➤ Podešavanje trenutnog vremena i datuma

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Datum i vreme**.
- 2 Podesite vreme i datum i izmenite ostale opcije.


› Promena jezika ekrana

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Jezik i unos** → **Jezik**.
- 2 Izaberite jezik.

› Uključivanje ili isključivanje zvučne tastature


Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Zvuk** → **Dodirni zvuke**.

› Podešavanje jačine zvuka uređaja

- 1 Pritisnite taster za jačinu zvuka prema gore ili dole.
- 2 Izaberite  i vucite klizače da biste prilagodili jačinu svakog zvuka.

› Prelaženje na nečujni režim

Da biste isključili ili uključili zvuk uređaja, učinite nešto od sledećeg:

- Otvorite panel za obaveštenja sa vrha ekrana i izaberite **Zvuk**.
- Pritisnite i držite taster za uključivanje i izaberite **Isklj.ton** ili **Vibracija**.
- Na listi aplikacija izaberite stavke **Telefon** → **Tastatura**, a zatim dodirnite i zadržite taster **#** .

› Promena tona zvona

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Zvuk** → **Ton zvona uređaja**.
- 2 Izaberite ton zvona sa liste, a zatim izaberite **OK**.

› Biranje tapeta za početni ekran

- 1 Na listi aplikacija, izaberite **Podešavanja** → **Ekran** → **Tapet** → **Početni ekran**.
- 2 Izaberite folder sa slikama → sliku.
- 3 Izaberite **Gotovo** ili **Postavi tapet**.



Samsung nije odgovoran za upotrebu podrazumevanih slika ili tapeta koji se nalaze na uređaju.

› Promena fonta ekrana

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Ekran** → **Stil fonta**.
- 2 Izaberite font → **Da**.

› Prilagođavanje osvetljenja na ekranu

Vaš uređaj uključuje senzor svetlosti, koji može detektovati nivo ambijentalnog svetla i automatski prilagoditi osvetljenje ekrana. Možete i ručno postaviti osvetljenje ekrana.



Nivo osvetljenosti ekrana uticaće na brzinu potrošnje energije baterije na uređaju.

Postavite uređaj tako da automatski podešava osvetljenje

- 1 Na listi aplikacija, izaberite **Podešavanja** → **Ekran** → **Osvetljenje**.
- 2 Poništite potvrdni okvir pored opcije **Automatsko osvetljenje**.
- 3 Izaberite **OK**.

Uređaj će automatski povećati osvetljenje u svetlom okruženju i smanjiti osvetljenje u tamnom okruženju.

Ručno podešavanje osvetljenja

- 1 Na listi aplikacija, izaberite **Podešavanja** → **Ekran** → **Osvetljenje**.
- 2 Poništite izbor u polju za potvrdu pored opcije **Automatsko osvetljenje**.
- 3 Prevucite klizač ulevo ili udesno.
- 4 Izaberite **OK**.

▶ Podešavanje zaključavanja ekrana

Možete da zaključate ekran osetljiv na dodir aktivacijom funkcije zaključavanja ekrana. Vaš uređaj će tražiti kod za otključavanje svaki put kada uključite uređaj ili otključate dodirni ekran.



- Ukoliko zaboravite kod za otključavanje, odnesite uređaj u Samsungov servisni centar da ga otključaju.
- Samsung ne snosi odgovornost za gubitak bezbednosnih kodova ili ličnih podataka, niti u slučaju nastanka druge štete do koje je došlo usled korišćenja nelegalnog softvera.

Postavljanje otključavanja ekrana pomoću pokreta

Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana** → **Pokret** → **OK**. Da biste otključali ekran pomoću pokreta, kucnite i zadržite tačku na ekranu, a zatim nagnite uređaj prema napred.

Podešavanje otključavanja putem prepoznavanja lica

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana** → **Otključavanje lica**.
- 2 Izaberite **Naredna** → **Подеси** → **Настави**.
- 3 Prilagodite uređaj tako da se vaše lice uklapa u sliku.
- 4 Kada se vaše lice pravilno snimi, izaberite **Настави**.
- 5 Završite podešavanje sekundarnog PIN-a ili oblika za otključavanje.

Podešavanje šeme otključavanja

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana** → **Oblik**.
- 2 Pogledajte uputstva na ekranu i primer oblika a zatim izaberite **Naredna**.
- 3 Iscrtajte oblik tako što ćete povezati namanje 4 tačke i izaberite **Nastavi**.
- 4 Ponovo iscrtajte oblik za potvrdu i izaberite **Potvrdi**.
- 5 Dovršite podešavanje rezervnog PIN-a.



Ako zaboravite šemu otključavanja, možete da deaktivirate funkciju zaključavanja ekrana pomoću rezervnog PIN-a.

Podešavanje PIN-a za otključavanje

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana** → **PIN kod**.
- 2 Unesite novi PIN kod (brojčani) i izaberite **Nastavi**.
- 3 Ponovo unesite PIN i izaberite **OK**.

Podešavanje lozinke za otključavanje

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana** → **Šifra**.
- 2 Unesite novu šifru (slovna i brojčana) i izaberite **Nastavi**.
- 3 Ponovo unesite PIN i izaberite **OK**.

› Zaključavanje SIM ili USIM kartice

Uređaj možete da zaključate tako što ćete aktivirati PIN koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu.

1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Bezbednost** → **Podesi zaključavanje SIM kartice** → **Zaključaj SIM karticu**.

2 Unesite PIN i izaberite **OK**.

Kada je omogućen PIN kod, morate da unesete PIN svaki put kada uključite uređaj.



- Ako nekoliko puta unesete pogrešan PIN, SIM ili USIM kartica će se blokirati. Morate da unesete PIN kod ključ (PUK) da biste odblokirali SIM ili USIM karticu.
- Ako blokirate SIM ili USIM karticu unošenjem pogrešnog PUK koda, obratite se dobavljaču usluge.

› Aktiviranje funkcije “Pronađi moj mobilni uređaj”

Kada neko unese novu SIM ili USIM karticu u vaš uređaj, funkcija “Pronađi moj mobilni uređaj” će automatski poslati broj kontakta naznačenim primaocima kako bi vam pomogao da pronađete i vratite svoj uređaj.

Da biste koristili ovu funkciju, potrebno je da imate Samsung nalog za daljinsku kontrolu uređaja sa Interneta.

1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Bezbednost** → **Upozorenje o SIM promeni**.

2 Izaberite **Prijava**.

Da biste kreirali Samsung nalog, izaberite **Dodaj novi nalog**.

3 Unesite svoju adresu e-pošte i lozinku za svoj Samsung nalog, a zatim izaberite **Prijava**.

- 4 Prevucite **Upozorenje o SIM promeni** prekidač udesno.
- 5 Izaberite **Poruka upozorenja**.
- 6 Unesite tekstualnu poruku koja će biti poslata primaocima i izaberite **OK**.
- 7 Dodajte primaoca:
 - Izaberite **Kreiraj** i ručno unesite brojeve telefona, uključujući kod države i simbol +.
 - Izaberite brojeve telefona sa liste kontakata izborom opcije **Kontakti**.
- 8 Izaberite **Sačuvaj**.

Unos teksta

Možete uneti tekst izgovaranjem reči u mikrofون ili izborom znakova na virtuelnoj tastaturi.




Nije moguće unositi tekst na nekim jezicima. Da biste unosili tekst, trebalo bi da promenite jezik pisanja na neki od podržanih jezika.

► Promena režima unosa teksta

- 1 U polju za unos teksta, kucnite na oblast ikona indikatora i prevucite je nadole da biste otvorili panel sa obaveštenjima.
- 2 Izaberite **Izaberi način unosa** → način unosa teksta.


› Unos teksta pomoću Google funkcije unosa glasom

- 1 Izgovorite tekst u mikrofون.
- 2 Kad završite, izaberite opciju .



Da biste dodali jezik za prepoznavanje glasa izaberite jezik → **Додај још језика.**


› Unošenje teksta korišćenjem Samsungove tastature

- 1 U polju za unos teksta, kucnite na oblast ikona indikatora i prevucite je nadole da biste otvorili panel sa obaveštenjima.
- 2 Izaberite **Izaberi način unosa** → **Konfiguriši načine unosa**, a zatim izaberite  pored **Samsung tastatura** → **Tipovi tast. u uspr. pol.** → tip tastature.
- 3 Unesite tekst izborom alfanumeričkih tastera.



Pri unošenju teksta, rotirajte uređaj da biste prikazali QWERTY tastaturu na širokom ekranu. Izaberite virtualne tastere koji su potrebni za unos teksta.

Takođe, možete da koristite i sledeće tastere:

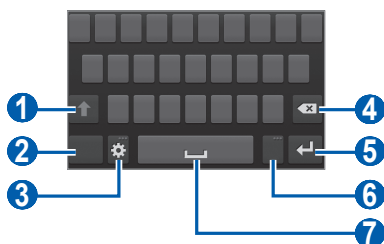





Broj	Funkcija
1	Izmena veličine slova.
2	Prebacivanje između režima „Simbol/broj“ i „ABC“ režima.
3	Pristup podešavanjima za tastaturu; Unesite tekst koristeći glas ili pristupite ostavi (dodirnite i zadržite).
4	Izbrišite unos.
5	Započnite novi red.
6	Ubacite tačku; otvorite panel simbola (kucnite i zadržite).
7	Unesite razmak.



Kada je aktiviran režim prediktivnog teksta (XT9), možete da koristite neprekidni unos, što vam omogućava da unosite tekst prevlačenjem prsta preko tastature. ► str. 140


Prilikom unosa teksta pomoću tastature 3x4, možete da koristite sledeće režime:

Režim	Funkcija
ABC	<ol style="list-style-type: none">1. Izaberite  da biste se prebacili na režim ABC.2. Izaberite odgovarajući virtuelni ključ dok se ne pojavi željeni znak.
Broj	<ol style="list-style-type: none">1. Izaberite  da biste se prebacili na režim brojeva.2. Izaberite broj. <p> Možete da unosite brojeve tako što ćete kucnuti i držati virtualni taster u režimu ABC.</p>
Simbol	<ol style="list-style-type: none">1. Izaberite  da biste se prebacili na režim simbola.2. Izaberite ◀ ili ▶ da biste prešli na skup simbola.3. Izaberite simbol.

► Unošenje teksta korišćenjem Swype tastature

- 1 Izaberite prvo slovo reči i prevucite prst do drugog slova bez odvajanja prsta sa ekrana.
- 2 Nastavite sve dok ne završite reč.




- 3 Odvojite prst na poslednjem slovu.
- 4 Kada se na ekranu pojavi pravilno napisana reč, izaberite  da biste ubacili razmak. Ako se na ekranu ne pojavi pravilno napisana reč, izaberite neku drugu reč sa liste koja će se pojaviti.
- 5 Ponovite korake 1-4 da biste dovršili tekst.



- Za unos teksta možete i kucnuti na tastere.
- Možete kucnuti i zadržati taster da biste uneli karaktere na gornjoj polovini tastera. Kada kucnete i zadržite taster dok se ne pojavi lista karaktera, možete uneti specijalne znake i simbole.



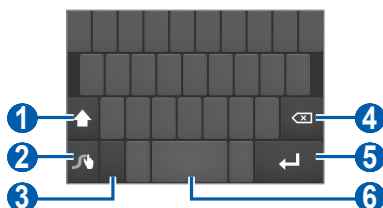


Takođe, možete da koristite i sledeće tastere:



Broj	Funkcija
1	Izmena veličine slova.
2	Prikaz liste alternativnih reči za izabrane znakove; Pristup podešavanjima za tastaturu (kucnite i zadržite).
3	Prebacivanje između režima „Simbol/broj“ i „ABC“ režima.
4	Izbrišite unos.
5	Započnite novi red.
6	Unesite razmak.

› Kopiranje i lepljenje teksta

Dok unosite tekst, možete da koristite funkciju kopiranja i lepljenja da biste tekst upotreбили u drugim aplikacijama.

- 1 Kucnite i držite pasus teksta.
- 2 Prevucite  ili  da biste izabrali tekst koji ćete kopirati.
- 3 Izaberite  da biste ga kopirali ili  da biste isekli tekst i postavili ga u privremenu memoriju.
- 4 U drugoj aplikaciji, postavite kursor gde želite da nalepите tekst.
- 5 Izaberite  → **Zalepi** da biste uneli tekst iz privremene memorije u polje za unos teksta.

Preuzimanje aplikacija iz Play prodavnice

Zasnovana na Android platformi, funkcionalnost uređaja može da se proširi instalacijom dodatnih aplikacija.

Play prodavnica nudi jednostavan i brz način kupovine igara i aplikacija za mobilne telefone.





- Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.
- Vaš uređaj će sačuvati korisničke fajlove iz preuzetih aplikacija u internoj memoriji. Da biste sačuvali fajlove na memorijskoj kartici, povežite uređaj sa računarom i kopirajte ih na memorijsku karticu.

› Instalacija aplikacija

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Play prod.**
- 2 Potražite aplikaciju i preuzmite je na uređaj.

› Deinstalacija aplikacije

- 1 U listi aplikacija, pritisnite [] → **Deinstaliraj**.
- 2 Izaberite  na ikoni aplikacije a zatim izaberite **OK**.



Možete da deinstalirate samo aplikacije koje ste preuzeli.

Preuzimanje fajlova sa mreže

Kada preuzmete fajlove ili web aplikacije sa interneta, uređaj ih čuva na memorijskoj kartici.



Fajlovi koje preuzmete sa Interneta mogu da sadrže viruse koji će oštetiti vaš uređaj. Da biste smanjili rizik na najmanju moguću meru, preuzimajte fajlove samo iz izvora u koje imate poverenja.



U neke medijske fajlove je uključeno upravljanje digitalnim pravima kako bi se zaštitila autorska prava. Ova zaštita može da vas spreči da preuzmete, kopirate, izmenite ili prenesete neke fajlove.

Da biste preuzeli fajlove sa Interneta,

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Internet**.
- 2 Potražite aplikaciju i preuzmite je na uređaj.

Da biste instalirali preuzete aplikacije sa web lokacija koje nisu Play prodavnica, morate da izaberete **Podešavanja** → **Bezbednost** → **Nepoznati izvori** → **OK**.

Komunikacija

Pozivanje

Saznajte kako da koristite funkcije pozivanja, kao što su upućivanje poziva i odgovaranje na njih, pomoću opcija koje su dostupne tokom poziva ili prilagođavanje i korišćenje funkcija vezanih za pozive.

› Upućivanje poziva i odgovaranje na njih



Možete da koristite dugmad ili ekran osjetljiv na dodir za upućivanje, prihvatanje, prekidanje ili odbijanje poziva.



- Kada uključie senzor za udaljenost, vaš uređaj se automatski isključuje i zaključava dodirni ekran kako bi sprečio nenamerni unos kada držite uređaj pored lica.
► str. 52
- Statički elektricitet koji stvara vaše telo ili odeća može da ometa senzor blizine tokom poziva.

Pozivanje

1 Na listi aplikacija izaberite **Telefon** → **Tastatura**, i unesite pozivni broj i broj telefona.

2 Izaberite  da biste uputili govorni poziv.
Za video pozive izaberite .


3 Da biste završili poziv, izaberite **Završi poziv**.



- Koristite imenik za čuvanje brojeva koje često pozivate.
► str. 87
- Da biste brzo pristupili dnevniku poziva kako biste ponovo pozvali brojeve koje ste nedavno birali, izaberite **Telefon** → **Dnevnici**.


Odgovor na poziv

1 Kada primite poziv, izaberite , a zatim prevucite prstom izvan velikog kruga.


 Kada uređaj radi, pritisnite taster za jačinu zvuka da biste isključili ton zvona.

2 Da biste završili poziv, izaberite **Završi poziv**.

Odbijanje poziva

Kada primite poziv, izaberite , a zatim prevucite prstom izvan velikog kruga.


Da biste pozivaocu poslali poruku kada odbijete poziv, prevucite traku za odbijene poruke u dnu ekrana prema gore.

 Možete izabrati jednu od nekoliko unapred postavljenih poruka ili kreirati sopstvene poruke. ► str. 51

Pozivanje međunarodnog broja

1 Na listi aplikacija izaberite **Telefon** → **Tastatura**, a zatim kucnite i držite  da biste ubacili znak +.

2 Unesite kompletan broj (broj države, pozivni broj i broj telefona).

3 Izaberite  da biste pozvali broj.




► Korišćenje slušalica

Kada priključite slušalice na uređaj, možete da odgovarate na pozive i da ih kontrolišete hendsfri funkcijom:

- Da biste odgovorili na poziv, pritisnite dugme na slušalici.
- Da biste odbacili poziv, pritisnite i držite dugme na slušalici.
- Da biste u toku poziva stavili poziv na čekanje ili preuzeli poziv na čekanju, pritisnite i držite dugme na slušalici.
- Da biste završili razgovor, pritisnite dugme na slušalici.



› Korišćenje opcija u toku govornog poziva

Kada je govorni poziv u toku možete da koristite sledeće opcije:

- Da biste podesili jačinu glasa, pritisnite tastere za jačinu zvuka nagore ili nadole.
- Da biste stavili poziv na čekanje, izaberite . Da biste preuzeli poziv na čekanju, izaberite .
- Da biste uputili drugi poziv, izaberite **Dodaj poziv**, a zatim birajte novi broj.
- Da biste odgovorili na drugi poziv, izaberite , a zatim prevucite prstom izvan velikog kruga kada se oglasi ton poziva na čekanju. Uređaj će vas pitati da li želite da završite prvi poziv ili da ga stavite na čekanje. Morate da se pretplatite na uslugu poziva na čekanju da biste mogli da koristite ovu funkciju.
- Da biste otvorili ekran za biranje, izaberite **Tastatura**.
- Da biste aktivirali funkciju zvučnika, pritisnite **Zvučnik**.



U bučnom okruženju možda će biti teže da čujete neke pozive kada koristite funkciju zvučnika. Za bolje audio performanse koristite normalan režim rada telefona.

- Da biste isključili mikrofonski tako da druga strana ne može da vas čuje, izaberite **Isključi ton**.
- Da biste drugu stranu slušali i pričali sa njom pomoću Bluetooth slušalica, izaberite **Slušal**.
- Da biste otvorili imenik, pritisnite [] → **Kontakti**.
- Da biste dodali belešku, pritisnite [] → **Beleška**.
- Da biste prelazili sa jednog poziva na drugi, izaberite **Zameni**.
- Da biste započeli poziv sa više učesnika (konferencijski poziv), uputite drugi poziv ili odgovorite na njega i izaberite **Spoji** kada se povežete sa drugom stranom. Ponovite postupak da biste dodali još učesnika. Morate da se pretplatite na uslugu konferencijskog poziva da biste mogli da koristite ovu funkciju.

➤ Korišćenje opcija u toku video poziva

Kada je video poziv u toku možete da koristite sledeće opcije:

- Da biste se prebacili sa prednjeg na zadnje sočivo i obrnuto, izaberite **Promeni kameru**.
- Da biste isključili mikrofonski tako da druga strana ne može da vas čuje, izaberite **Isključi ton**.
- Da biste sakrili svoju sliku od druge strane, pritisnite [≡] → **Sakrij me**.
- Da biste izabrali alternativnu sliku koja će biti prikazana drugoj strani, pritisnite [≡] → **Odlazna slika**.
- Da biste otvorili ekran za biranje broja, pritisnite [≡] → **Tastatura**.
- Da biste drugu stranu slušali i pričali sa njom pomoću Bluetooth slušalica, pritisnite [≡] → **Prebaci na slušalice**.
- Da biste aktivirali funkciju zvučnika, pritisnite [≡] → **Zvučnik uključen**.
- Da biste koristili sliku druge strane, kucnite i zadržite sliku druge strane. Možete da snimate sliku ekrana ili da snimate video poziv.

➤ Prikaz i pozivanje propuštenih poziva

Na ekranu vašeg uređaja će biti prikazani pozivi koje ste propustili. Da biste okrenuli broj propuštenog poziva, otvorite panel za obaveštenja i izaberite propušteni poziv.

➤ Podešavanje automatskog odbacivanja

Koristite automatsko odbacivanje da biste automatski odbijali pozive sa određenih brojeva.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Telefon**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Podešavanja poziva** → **Odbijanje poziva**.
- 3 Prevucite **Režim automatskog odbacivanja** prekidač udesno.

- 4 Izaberite **Režim automatskog odbacivanja** → opciju.

Opcija	Funkcija
Svi brojevi	Odbaci sve pozive.
Autom. odbijanje brojeva	Odbacite pozive sa brojeva telefona na listi za automatsko odbijanje.

- 5 Izaberite **Lista za automatsko odbacivanje**.
- 6 Izaberite **Kreiraj**.
- 7 Unesite broj i izaberite **Sačuvaj**.
Možete da postavite kriterijum za broj.
- 8 Da biste dodali još brojeva, ponovite korake 6-7.


► Korišćenje režima fiksnog biranja

U režimu fiksnog biranja uređaj će ograničiti pozivanje, osim za brojeve koji su sačuvani na listi brojeva za fiksno biranje. Da biste aktivirali režim fiksnog biranja,

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Telefon**.
- 2 Pritisnite [☰] → **Podešavanje poziva** → **Dodatna podešavanja** → **Brojevi za režim fiksnog biranja**.
- 3 Izaberite **Omogući fiks. bir.**
- 4 Unesite PIN2 kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu i izaberite **OK**.
- 5 Izaberite **Lista brojeva fiksnog biranja** i dodajte kontakte.


► Podešavanje prosleđivanja poziva

Preusmeravanje poziva je mrežna usluga koja šalje dolazne pozive na drugi broj koji vi odredite. Ovu uslugu možete zasebno da podesite za više situacija kada niste u mogućnosti da odgovorite na pozive, kao na primer, kada već koristite telefon ili kada nemate domet.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Telefon**.
- 2 Pritisnite [] → **Podešavanja poziva** → **Prosleđivanje poziva** → tip poziva.
- 3 Izaberite uslov.
- 4 Izaberite broj na koji će biti prosleđeni pozivi i izaberite **Omogući**.
Vaše podešavanje će biti poslato mreži.


► Podešavanje zabrane poziva

Zabrana poziva je mrežna funkcija koja ograničava određenu vrstu poziva ili sprečava druge da koriste vaš uređaj za pozivanje.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Telefon**.
- 2 Pritisnite [] → **Podešavanja poziva** → **Dodatna podešavanja** → **Zabrana poziva** → tip poziva.
- 3 Izaberite opciju za zabranu poziva.
- 4 Unesite šifru za zabranu poziva i izaberite **OK**.
Vaše podešavanje će biti poslato mreži.


► Podešavanje poziva na čekanju

Poziv na čekanju je mrežna funkcija koja vas obaveštava o dolaznom pozivu dok je vaš poziv u toku. Ova funkcija je dostupna samo za govorne pozive.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Telefon**.
- 2 Pritisnite [] → **Podešavanja poziva** → **Dodatna podešavanja** → **Poziv na čekanju**.
Vaše podešavanje će biti poslato mreži.

➤ Pregled dnevnika poziva

Možete da pogledate dnevnik poziva koji su filtrirani po tipu.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Telefon** → **Dnevnići**.
- 2 Pritisnite [] → **Prikaži po** → opciju da biste sortirali dnevnik poziva.




Iz dnevnika poziva, možete da uputite poziv ili da direktno kontaktu pošaljete poruku tako što ćete tapnuti na kontakt ulevo ili udesno.

- 3 Izaberite dnevnik da biste videli njegove detalje.



U prikazu detalja možete da birate broj, pošaljete poruku na broj ili da dodate broj u imenik ili, pak, da odbacite crnu listu.

➤ Prilagođavanje podešavanja poziva

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Telefon**.
- 2 Pritisnite [] → **Podešavanja poziva**.
- 3 Promenite sledeće opcije:

Opcija	Funkcija
Odbijanje poziva	Podesite automatsko odbijanje poziva sa određenih brojeva telefona. Možete dodati brojeve telefona na listu za odbacivanje.
Podesi poruke odbijanja	Dodajte ili izmenite poruku koja će biti poslata kada odbacite poziv.
Tonovi zvona i tastature → Ton zvona uređaja	Izaberite melodiju za obaveštenje o primljenim pozivima.

Opcija	Funkcija
Tonovi zvona i tastature → Vibracija uređaja	Dodajte ili izaberite šemu vibracije.
Tonovi zvona i tastature → Vibriraj kad zvoni	Podesite uređaj da vibrira i zvoni kako bi vas upozoravao na dolazne pozive.
Tonovi zvona i tastature → Tonovi tastera	Podesite uređaj tako da emituje zvuk kada unosite brojeve na ekranu za pozivanje.
Upozorenje na poziv → Vibracije za pozive	Postavite uređaj da vibrira kada druga strana odgovori na poziv ili prekine poziv.
Upozorenje na poziv → Tonovi za status poziva	Podesite da vas uređaj obaveštava o statusu poziva tokom poziva.
Upozorenje na poziv → Upozorenja u toku poziva	Izaberite kako će vas telefon obaveštavati o događajima tokom poziva.
Odgovaranje/ završavanje poziva → Taster za početak odgovara na pozive	Podesite da biste odgovarali na pozive pritiskom na taster Početak.
Odgovaranje/ završavanje poziva → Tast. za uk. prekida poz.	Podesite za prekid poziva kada pritisnete taster za uključivanje.
Isključivanje ekrana tokom poziva	Podesite uključivanje senzora za udaljenost tokom poziva.

Opcija	Funkcija
Pribor za pozivanje → Automatsko javljanje	Podesite hoće li uređaj automatski odgovarati na pozive nakod određenog perioda (dostupno samo ako su povezane slušalice).
Pribor za pozivanje → Tajmer autom. javljanja	Podesite vreme koje uređaj čeka pre odgovaranja na poziv.
Pribor za pozivanje → Uslovi pri odlazn. pozivu	Postavite da biste omogućili odlazne pozive sa Bluetooth slušalicom, čak i kada je uređaj zaključan.
Pribor za pozivanje → Tip odlaznog poziva	Izabreite tip oslaznih poziva za koje ćete koristiti Bluetooth slušalice.
Pojačaj kada je u džepu	Postavite uređaj da pojačava ton zvona kada se uređaj nalazi na zatvorenom mestu, kao što je torba ili džep.
Prosleđivanje poziva	Podesite za slanje dolaznih poziva na određeni broj.
Dodatna podešavanja → Identifikacija pozivaoca	Prikažite vaš identifikacioni broj pozivaoca drugim osobama pri upućivanju poziva.
Dodatna podešavanja → Zabrana poziva	Postavite da biste ograničili pozive prema tipu.

Opcija	Funkcija
Dodatna podešavanja → Poziv na čekanju	Podesite kako će vas telefon obavještavati o dolaznim pozivima tokom poziva.
Dodatna podešavanja → Automatsko ponovno biranje	Postavite da biste automatski birali poziv koji nije uspostavljen ili je prekinut.
Dodatna podešavanja → Redukcija šuma	Postavite da biste uklonili buku u pozadini kako bi vas druga strana jasnije čula.
Dodatna podešavanja → Brojevi za režim fiksnog biranja	Aktivirajte režim fiksnog biranja da biste sprečili pozivanje brojeva telefona koji se ne nalaze na FDN listi na SIM ili USIM kartici.
Dodatna podešavanja → Automatski pozivni broj	Postavite da biste automatski umetnuli prefiks (pozivni broj ili broj države) pre broja telefona.
Slika za video poziv	Izaberite drugu sliku koja će se prikazivati sagovorniku.
Koristi opcije za neuspešan poziv	Postavite da biste pokušali govorni poziv kada video poziv ne uspe.
Usluga govorne pošte	Izaberite pružaoca usluge govorne pošte.
Podešavanja govorne pošte	Unesite broj servera govorne pošte. Ovaj broj možete da dobijete od svog provajdera.

Opcija	Funkcija
Ton zvona	Izaberite melodiju za obaveštenje o novoj govornoj pošti.
Vibracija	Postavite uređaj da vibrira u slučaju prijema govorne pošte.
Nalozi	Postavite da biste prihvatili IP pozive i podesili naloge za usluge IP poziva.
Koristi Internet telef.	Postavite da li će se usluge IP poziva koristiti za sve pozive ili samo za IP pozive.




Poruke

Saznajte kako da kreirate i šaljete tekstualne (SMS) ili multimedijalne (MMS) poruke, kao i kako da pregledate poslate ili primljene poruke i kako da upravljate njima.










Može doći do dodatnih naplata za slanje i prijem poruka kada se nalazite van oblasti pokrivenosti matične mreže. Za informacije se obratite svom provajderu.

› Slanje tekstualne poruke

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Poruke** → .
- 2 Dodajte primaoca poruke.
 - Unsite ručno brojeve telefona i odvojite ih tačka-zapetom ili zapetom.
 - Izaberite brojeve telefona sa listi izborom .
- 3 Izaberite polje za unos teksta i unesite tekst poruke.
Da biste uneli emotikone, pritisnite [≡] → **Ubaci smeška**.
- 4 Izaberite  da biste poslali poruku.

› Slanje multimedijalne poruke

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Poruke** → .
- 2 Dodajte primaoce poruke.
 - Unesite ručno brojeve telefona ili adrese e-pošte i odvojite ih tačka-zapetom ili zapetom.
 - Izaberite brojeve telefona ili adrese e-pošte sa listi izborom .
-  Kada unesete adresu e-pošte, uređaj će pretvoriti poruku u multimedijalnu poruku.
- 3 Pritisnite [] → **Dodaj naslov** i dodajte temu poruke.
- 4 Izaberite polje za unos teksta i unesite tekst poruke.
Da biste uneli emotikone, pritisnite [] → **Ubaci smeška**.
- 5 Izaberite  i dodajte stavku.
Možete da izaberete fajl iz liste fajlova ili da kreirate novu fotografiju, video zapis ili zvuk.
- 6 Izaberite  da biste poslali poruku.

› Pregled tekstualnih ili multimedijalnih poruka

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Poruke**.
Poruke su grupisane u nizove poruka po kontaktu, poput programa za časkanje.
- 2 Izaberite nit poruke.
- 3 Izaberite poruku da biste videli njene detalje.

› Preslušavanje poruka na govornoj pošti

Ukoliko ste podesili da se propušteni pozivi preusmere na server govorne pošte, pozivaoci mogu da ostave govornu poruku kada ne odgovorite na dolazeći poziv. Da biste pristupili sandučetu govorne pošte i preslušali poruke govorne pošte,

- 1 Na listi aplikacija izaberite stavke **Telefon** → **Tastatura**, a zatim dodirnite i zadržite taster .
- 2 Pratite uputstva sa servera govorne pošte.



Morate da sačuvate broj servera govorne pošte pre pristupanja serveru. Taj broj može da vam da vaš provajder.


Google Mail

Možete da preuzimate nove e.poruke iz usluge Google Mail™ u svoje prijemno sanduče. Kada pristupite ovoj aplikaciji prikazuje se prijemno sanduče.



- Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.
- Ovaj Gmail meni može biti označen različito zavisno od vašeg provajdera.

› Slanje e-poruke

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Google Mail** → .
- 2 Unesite ime ili adresu u polje za primaoca.
- 3 Unesite naslov i poruku.

- 4 Da biste priložili datoteku, pritisnite [📎] → **Приложи слику** ili **Приложи видео** → fajl.
- 5 Izaberite ➤ da biste poslali poruku.



Ako niste na mreži ili ste izvan oblasti servisa, poruka će se nalaziti u nizu poruka dok ne budete na mreži i unutar oblasti usluge.

➤ Pregledanje e-poruka

1 Na listi aplikacija izaberite **Google Mail**.

2 Izaberite e-poruku.

U prikazu poruka možete da koristite sledeće opcije:

- Da biste poruku označili kao važnu, izaberite ★.
- Da biste odgovorili na poruku, izaberite ↩.
- Da biste odgovorili na poruku i uključili sve primaocе, izaberite 📧 → **Одговори свима**.
- Da biste prosledili poruku drugim osobama, izaberite 📧 → **Проследи**.
- Da biste videli prilog, izaberite sličicu ili izaberite 📎 → **Прикажи**.
Da biste ga sačuvali na uređaju, izaberite 📎 → **Сачувај**.
- Da biste arhivirali poruku, izaberite 📁.
- Da biste obrisali poruku, izaberite 🗑.
- Da biste poruci dodali oznaku izaberite 📌.
- Da biste poruku označili kao nepročitанu, izaberite ✉.
- Da biste se premestili na prethodnu ili sledeću poruku, pomerajte nalevo ili nadesno.
- Da biste poruku označili kao važnu, pritisnite [📧] → **Означи као важно**.
- Da biste sakrili poruku, pritisnite [📧] → **Занемари преписку**.
Da biste videli skrivene poruke, na listi oznaka izaberite 📧 → **Сва пошта**.

- Da biste poruku dodali na listu neželjenih poruka, pritisnite [≡] → **Пријави као непожељно** ili **Пријави „пецање“**.
- Da biste promenili postavke e-pošte, pritisnite [≡] → **Подешавања**.

E-pošta



Saznajte kako da šaljete ili pregledate e-poruke pomoću ličnog ili poslovnog naloga e-pošte.


› Konfigurisanje naloga e-pošte

- 1 Na listi aplikacija izaberite **E-pošta**.
- 2 Unesite adresu e-pošte i lozinku.
- 3 Izaberite **Naredna**. Da biste ručno uneli detalje o nalogu izaberite **Ručno konfigur**.
- 4 Pratite uputstva na ekranu.

Kada završite sa konfigurisanjem naloga e-pošte, e-poruke će biti preuzete na vaš uređaj. Ako ste kreirali više od dva naloga, možete da prelazite sa jednog naloga na drugi; Izaberite ime naloga i nalog sa kojeg želite da preuzmete poruke.


› Slanje e-poruke

- 1 Na listi aplikacija izaberite **E-pošta** → .
- 2 Dodajte primaoca poruke.
 - Unesite ručno adrese e-pošte i odvojite ih tačka-zapetom ili zapetom.
 - Izaberite adrese e-pošte sa listi izborom .
 - Da biste dodali još primaoca, pritisnite [≡] → **Dodaj Cc/Bcc**.

- 3 Izaberite polje za temu da biste uneli temu.
- 4 Izaberite polje za unos teksta da biste uneli tekst e-poruke.
- 5 Izaberite  i priložite fajl.



Ne možete da priložite fajlove zaštićene sistemom za upravljanje digitalnim pravima (DRM).

- 6 Izaberite  da biste poslali poruku.


Da biste poslali poruku u određeno vreme i na određeni datum, pritisnite [📅] → **Slanje rasporeda**.







Ako niste na mreži ili izvan oblasti servisa, poruka će se nalaziti listi nizova poruka dok ne budete na mreži i u oblasti servisa.


➤ Pregledanje e-poruke

Kada otvorite nalog za e-poštu, možete da prikazete prethodno preizetu e-poštu van mreže ili da se povežete sa serverom za e-poštu i pogledate nove poruke. Nakon preuzimanja e-poruka, možete da ih vidite van mreže.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **E-pošta**.
- 2 Izaberite  da biste ažurirali listu sa porukama.
- 3 Izaberite e-poruku.

U prikazu poruka možete da koristite sledeće opcije:

- Da biste prešli na prethodnu ili sledeću poruku, pomerajte nadesno ili nalevo.
- Da biste odgovorili na poruku, izaberite .
- Da biste prosledili poruku drugim osobama, izaberite .
- Da biste obrisali poruku, izaberite .
- Da biste poruku označili kao važnu, izaberite .
- Da biste poruku označili kao nepročitano, pritisnite [📧] → **Označi kao nepročitano**.
- Da poruku premestite u drugi folder pritisnite [📧] → **Premesti**.

- Da biste poruku sačuvali na uređaju, pritisnite [≡] → **Sačuvaj e-poruku**. Poruka će biti snimljena u opciji **Moji fajlovi** → **Svi fajlovi** → **sdcard0** → **Saved Email**.
- Da biste odštampali poruku putem Wi-Fi veze ili USB-a, pritisnite [≡] → **Štampaj**. Vaš uređaj je kompatibilan samo sa nekim Samsung štampačima.
- Da biste kreirali novu poruku, pritisnite [≡] → **Sastavi**.
- Da biste promenili veličinu fonta, pritisnite [≡] → **Veličina fonta**.
- Da biste filtrirali poruke od pošiljaoca, pritisnite [≡] → **Postavi priorit. pošiljaoca**. Poruke od pošiljaoca možete pročitati u posebnom poštanskom sandučetu.
- Da biste promenili postavke e-pošte, pritisnite [≡] → **Podešavanja**.
- Da biste sačuvali prilog na uređaju, izaberite karticu priloga → .



Dostupne opcije mogu se razlikovati zavisno od naloga e-pošte ili položaja uređaja.

Talk

Saznajte kako da ćaskate sa prijateljima i porodicom koristeći Google Talk™.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

► Postavljanje statusa

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Talk**.
- 2 Izaberite Google nalog.
- 3 Izaberite svoje ime u vrhu liste prijatelja.
- 4 Uredite svoj status, sliku i poruku.

➤ Dodavanje prijatelja na listu prijatelja

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Talk** → .
- 2 Unesite adresu e-pošte prijatelja i izaberite **ГОТОВО**.

Kada vaš prijatelj prihvati poziv, biće dodat na vašu listu prijatelja.

➤ Pokretanje ćaskanja

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Talk**.
- 2 Izaberite prijatelja iz liste prijatelja. Otvara se ekran za ćaskanje.
- 3 Unesite i pošaljite poruku.
- 4 Da biste prekinuli ćaskanje, pritisnite [⏏] → **Заврши ћаскање**.

ChatON

Saznajte kako da koristite ChatON za slanje i prijem trenutnih poruka sa bilo kog uređaja preko mobilne mreže ili Wi-Fi veze.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **ChatON**.



Ako prvi put pokrećete ovu aplikaciju, sledite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanje naloga.

- 2 Unesite i pošaljite poruku.

Месинџер

Naučite da primete i šalјete trenutne poruke prijateljima i porodici pomoću usluge za razmenu trenutnih poruka Google+ mesindžera.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

1 Na listi aplikacija izaberite **Месинџер**.



Ako prvi put pokrećete ovu aplikaciju, sledite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanje naloga.

2 Unesite i pošaljite poruku.

Google+

Saznajte kako da pristupite Google usluzi društvene mreže. Možete da pravite grupe kako biste delili interesovanja i misli ili slali i primali trenutne poruke i otpremali fotografije.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

1 Na listi aplikacija izaberite **Google+**.



Ako prvi put pokrećete ovu aplikaciju, sledite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanje naloga.

2 Izaberite funkciju društvene mreže.

Zabava

Kamera


Saznajte kako da snimate i pregledate fotografije i video zapise.



- Kamera se automatski isključuje kada ne koristite uređaj određeni vremenski period.
- Kapacitet memorije se može razlikovati u zavisnosti od scene koja se snima ili uslova snimanja.

› Snimanje fotografije

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Kamera** da biste uključili kameru.
- 2 Usmerite objektiv prema predmetu i izvršite neophodna podešavanja.

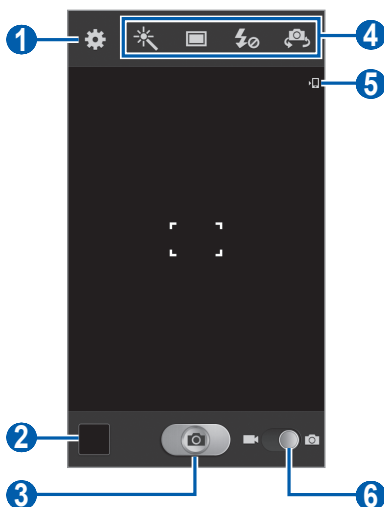

Broj	Funkcija
1	Promena podešavanja za kameru.
2	Otvaranje prikazivača slika za prikaz snimljenih fotografija.
3	Snimate fotografiju.
4	<p>Korišćenje prečica za kameru.</p> <ul style="list-style-type: none"> ☀️ : Promena režima efekta. 📷 : Promena režima fotografisanja. ► str. 67 ⚡️ : Promena podešavanja blica. 📷🔄 : Prebacivanje između objektiva prednje i zadnje kamere. <p>Možete dodati ili ukloniti prečice za često korišćene opcije. ► str. 72</p>
5	Pregled memorijske lokacije.
6	Prebacivanje na kamkorder.



- 3 Pritisnite taster za jačinu zvuka da biste uvećali ili umanjili. Takođe možete da dodirnete ekran sa dva prsta i razmaknete ih (približite ih da biste umanjili prikaz).



Funkcija zumiranja možda neće biti dostupna prilikom snimanja u najvišoj rezoluciji.

- 4 Kucnite tamo gde želite da usmerite fokus na ekranu za pregled. Okvir fokusa se pomera do mesta na koje ste kucnuli i postaje zelen kada je predmet u fokusu.
- 5 Izaberite 📷 da biste snimili fotografiju. Fotografija se automatski čuva.

Nakon snimanja fotografija, izaberite ikonu prikazivača slika da biste pregledali snimljene fotografije.

- Da biste pregledali još fotografija, listajte nalevo ili nadesno.
- Da biste uvećali ili umanjili prikaz, dodirnite ekran sa dva prsta i razmaknite ih (približite ih da biste umanjili prikaz) ili dvaput kucnite na ekranu.
- Da biste fotografiju poslali drugima izaberite .
- Da biste pokrenuli prezentaciju, izaberite  → **Pokreni slajd-šou**. Kucnite na ekran da biste zaustavili prezentaciju.
- Da biste izbrisali fotografiju, pritisnite [≡] → **Obriši**.
- Da biste registrovali lica na fotografiji kao oznake lica, pritisnite [≡] → **Oznaka lica**. ► str. 77
- Da biste dodali fotografiju u ostavu, pritisnite [≡] → **Kopiraj u privremenu memoriju**.
- Da biste rotirali fotografiju u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu, pritisnite [≡] → **Rotiraj ulevo**.
- Da biste rotirali fotografiju u smeru kretanja kazaljke na satu, pritisnite [≡] → **Rotiraj udesno**.
- Da biste isekli deo sa fotografije, pritisnite [≡] → **Opseci**.
- Da biste uredili fotografiju pomoću uređivača slika, pritisnite [≡] → **Izmeni**.
- Da biste fotografiju postavili kao tapet ili sliku kontakta, pritisnite [≡] → **Postavi kao**.
- Da biste fotografiju poslali osobi čije je lice označeno na fotografiji, pritisnite [≡] → **Deljenje fotografija drugara**.
- Da biste odštampani fotografiju putem Wi-Fi veze ili USB-a, pritisnite [≡] → **Štampaj**. Vaš uređaj je kompatibilan samo sa nekim Samsung štampačima.
- Da biste preimenovali datoteku fotografije, pritisnite [≡] → **Preimenuj**.
- Da biste tražili uređaje na kojima je aktivirana funkcija deljenja medija, pritisnite [≡] → **Skeniraj uređaje u okolini**.
- Da biste prikazali detalje fotografije, pritisnite [≡] → **Detalji**.

► Promena režima snimanja

Možete snimati fotografije sa različitim režimima snimanja. Da biste promenili režim snimanja, izaberite  → opciju.

Opcija	Funkcija
Detekcija lica	Podешavanje uređaja za prepoznavanje lica ljudi i pomoć pri kreiranju njihovih fotografija.
Panorama	Snimate panoramske fotografije.
Lepota	Sakrijte nepravilnosti lica.
Snim. osmeha	Podешavanje uređaja za prepoznavanje lica ljudi i pomoć pri kreiranju njihovih nasmejanih fotografija.
Crtać	Snimate fotografije sa efektima crtanog filma.

► Prilagođavanje podešavanja kamere

Pre snimanja fotografije, izaberite  da biste pristupili sledećim opcijama:


Opcija	Funkcija
Izmeni prečice	Izmenite prečice do često korišćenih opcija.
Autoportret	Prebacivanje između objektiva prednje i zadnje kamere.
Blic	Promena podešavanja blica; Možete ručno da uključite ili isključite blic ili da podesite kameru tako da automatski koristi blic kada je potrebno.
Način snimanja	Promena režima snimanja. ► str. 67
Efekti	Primena specijalnog efekta, kao što je sepija ili crno-beli tonovi.
Režim Scena	Promena režima scene.

Opcija	Funkcija
Nivo ekspozicije	Podešavanje vrednosti ekspozicije.
Režim fokusa	Snimate krupni kadar ili podesite kameru da automatski fokusira objekat ili ljudsko lice.
Tajmer	Izbor dužine vremena čekanja pre nego što kamera snimi fotografiju.
Rezolucija	Promena opcije rezolucije.
Balans bele boje	Podešavanje balansa boja u skladu sa uslovima osvetljenja.
ISO	Podešavanje osetljivosti senzora slike u kameri.
Merenje	Izbor načina za određivanje dužine ekspozicije.
Vidljivost napolju	Aktivirajte vidljivost napolju da biste izabrali odgovarajuće uslove osvetljenja.
Automatski kontrast	Automatsko podešavanje kontrasta između objekta i pozadine.
Smernice	Prikaz vođica na ekranu za pregled.
Komp. drmanja	Smanjenje zamućenosti nastale zbog vibracije ili pomeranja.
GPS oznaka	Podešavanje kamere tako da na fotografijama uključi informacije o lokaciji. Da biste mogli da koristite ovu funkciju, morate da aktivirate usluge lokacije. ► str. 120

Opcija	Funkcija
Sačuvaj kao obrnuto	Podesite kameru da automatski okrene sliku kada je snimate objektivom kamere sa prednje strane.
Kvalitet snimka	Podešavanje nivoa kvaliteta fotografija.
Čuvanje	Izbor memorijske lokacije za čuvanje snimljenih fotografija.
Resetuj	Resetovanje menija i opcija snimanja.

➤ Snimanje video zapisa

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Kamera** da biste uključili kameru.
- 2 Vucite klizač do videokamere da biste prebacili na videokameru.
- 3 Usmerite objektiv prema predmetu i izvršite neophodna podešavanja.

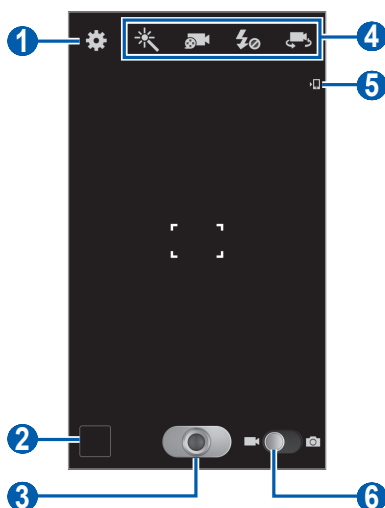

Broj	Funkcija
1	Promena podešavanja kamkordera.
2	Otvaranje prikazivača slika za prikaz snimljenih video zapisa.
3	Snimanje video zapisa.
4	<p>Korišćenje prečica za kamkorder.</p> <ul style="list-style-type: none"> ☀️ : Promena režima efekta. 🎞️ : Promenite režim snimanja (da biste priložili uz multimedijalnu poruku ili za normalno čuvanje). ⚡ : Promena podešavanja blica. 📷 : Prebacivanje između objektivu prednje i zadnje kamere. <p>Možete dodati ili ukloniti prečice za često korišćene opcije. ► str. 72</p>
5	Pregled memorijske lokacije.
6	Prebacivanje na kameru.

- 4 Pritisnite taster za jačinu zvuka da biste uvećali ili umanjili. Takođe možete da dodirnete ekran sa dva prsta i razmaknete ih (približite ih da biste umanjili prikaz).



Funkcija zumiranja možda neće biti dostupna kada snimate u najvećoj rezoluciji.

- 5 Izaberite 📷 da biste počeli sa snimanjem.







- 6 Izaberite 🛑 da biste zaustavili snimanje.

Video zapis se automatski čuva.




Kamkorder možda neće moći da snimi video kako bi trebalo, ako je mala brzina prenosa memorijske kartice.

Nakon što snimate video zapise, izaberite ikonu prikazivača slika da biste pregledali snimljene video zapise.

- Da biste pregledali još video zapisa, listajte nalevo ili nadesno.
- Da biste reprodukovali video izaberite .
- Da biste poslali video drugima izaberite .
- Da biste pokrenuli prezentaciju, izaberite  → **Pokreni slajd-šou**. Kucnite na ekran da biste zaustavili prezentaciju.
- Za brisanje video zapisa izaberite [] → **Obrisi**.
- Da biste preimenovali video datoteku, pritisnite [] → **Preimenuj**.
- Da biste prikazali detalje video zapisa, pritisnite [] → **Detalji**.

➤ Prilagođavanje podešavanja kamkordera

Pre snimanja video zapisa, izaberite  da biste pristupili sledećim opcijama:

Opcija	Funkcija
Izmeni prečice	Izmenite prečice do često korišćenih opcija.
Snimanje sebe	Prebacivanje na prednju kameru radi snimanja video zapisa samoga sebe.
Blic	Promena podešavanja blica; Možete ručno da uključite ili isključite blic.
Režim snimanja	Promena režima snimanja.
Efekti	Primena specijalnog efekta, kao što je sepia ili crno-beli tonovi.
Nivo ekspozicije	Podešavanje vrednosti ekspozicije.
Tajmer	Izaberite dužinu vremena čekanja pre nego što kamera započne snimanje video zapisa.
Rezolucija	Promena opcije rezolucije.

Opcija	Funkcija
Balans bele boje	Podešavanje balansa boja u skladu sa uslovima osvetljenja.
Vidljivost napolju	Aktivirajte vidljivost napolju da biste izabrali odgovarajuće uslove osvetljenja.
Smernice	Prikaz vođica na ekranu za pregled.
Sačuvaj kao obrnuto	Podesite kameru da automatski okrene sliku kada video zapis snimate objektivom kamere sa prednje strane.
Kvalitet video zapisa	Podešavanje nivoa kvaliteta video zapisa.
Čuvanje	Izbor memorijske lokacije za čuvanje snimljenih video zapisa.
Resetuj	Resetovanje menija i opcija snimanja.

► Izmena ikona za prečice

Možete dodati ili ukloniti prečice za često korišćene opcije.

- 1 U ekranu za pregled pritisnite [] → **Izmeni prečice** ili izaberite → **Izmeni prečice**.
- 2 Kucnite i držite ikonicu sa liste opcija i prevucite je u oblast prečica.
Da biste uklonili prečice, kucnite i zadržite ikonicu i prevucite je u oblast prečica.
- 3 Pritisnite [] da biste se vratili na ekran za pregled.

Video plejer


Saznajte kako da koristite video plejer za reprodukciju različitih vrsta video zapisa.



- Neki formati fajlova nisu podržani u zavisnosti od softvera uređaja.
- Ako veličina fajla premašuje raspoloživu memoriju, može se javiti greška prilikom otvaranja fajlova.
- Kvalitet reprodukcije se može razlikovati prema tipu sadržaja.
- Neke datoteke se možda neće reprodukovati zavisno od načina kodiranja.

▶ Reprodukovanje video zapisa

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Video plejer**.
- 2 Izaberite video koji ćete reprodukovati.
- 3 Reprodukciom možete da upravljate pomoću sledećih ikona:

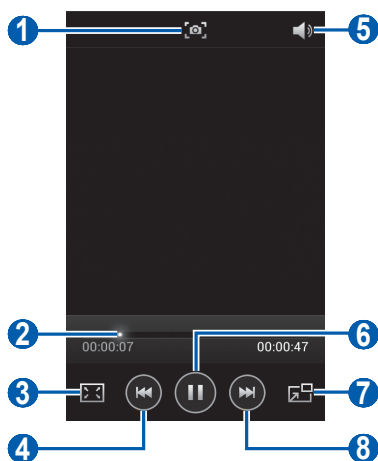


Broj	Funkcija
1	Snimate sliku.
2	Skeniranje unapred ili unazad u datoteci povlačenjem ili kuckanjem trake.
3	Promena razmere video ekrana.
4	Ponovno pokretanje reprodukcije; prelazak na prethodnu datoteku (kucnite u roku od 3 sekunde); skeniranje unazad po datoteci (kucnite i držite).
5	Podešavanje jačine zvuka.
6	Pauziranje reprodukcije; izaberite ► da biste nastavili sa reprodukcijom.
7	Prelazak u režim plutajućeg ekrana. Da biste se vratili u režim punog ekrana, dvaput kucnite video ekran.
8	Prelazaka na sledeću datoteku; skeniranje unapred po datoteci (kucnite i držite).

Tokom reprodukcije možete koristiti sledeće opcije:

- Da biste tražili uređaje na kojima je aktivirana funkcija deljenja medija, pritisnite [≡] → **Skeniraj uređaje u okolini.**
- Da biste poslali video drugim osobama ili ga delili, pritisnite [≡] → **Podeli putem.**
- Da biste odseklili segment video zapisa, pritisnite [≡] → **Odseci.**
- Da biste slušali zvuk putem Bluetooth slušalica, pritisnite [≡] → **Putem Bluetooth-a.** Ne možete da koristite ovu opciju ako povežete slušalicu u utičnicu za slušalice na vašem uređaju.
- Da biste postavili video plejer da se automatski isključuje nakon određenog vremenskog perioda, pritisnite [≡] → **Video autom. isključen.**
- Da biste promenili postavke video plejera, pritisnite [≡] → **Podešavanja.**
- Da biste prikazali detalje video zapisa, pritisnite [≡] → **Detalji.**

➤ Prilagođavanje podešavanja video plejera

- 1 Tokom reprodukcije pritisnite [] → **Podešavanja**.
- 2 Promenite sledeće opcije:

Opcija	Funkcija
Auto. repr. sled.	Postavite video plejer na automatsku reprodukciju sledeće datoteke.
SoundAlive	Izbor zvučnog efekta.
Titlovi	Prilagođavanje podešavanja za datoteku titla.
Ton boje	Izaberite ton boje.
Vidljivost napolju	Postavite da biste poboljšali kontrast ekrana pri jakom sunčevom svetlu.

Galerija

Saznajte kako da prikazete fotografije i reprodukujete video zapise sačuvane u memoriji uređaja i na memorijskoj kartici.



- Neki formati fajlova nisu podržani u zavisnosti od softvera uređaja.
- Ako veličina fajla premašuje raspoloživu memoriju, može se javiti greška prilikom otvaranja fajlova.
- Kvalitet reprodukcije se može razlikovati prema tipu sadržaja.
- Neke datoteke se možda neće reprodukovati zavisno od načina kodiranja.

➤ Pregledanje fotografija

1 Na listi aplikacija izaberite **Galerija**.

2 Izaberite folder.


3 Izaberite fotografiju (bez ikone) da biste je pogledali.

Dok pregledate fotografiju, koristite sledeće opcije:

- Da biste pregledali još fotografija, listajte nalevo ili nadesno.
- Da biste uvećali ili umanjili prikaz, dodirnite ekran sa dva prsta i razmaknite ih (približite ih da biste umanjili prikaz).



Ako ste aktivirali naginjanje, možete da uvećate ili umanjite prikaz tako što ćete prstima kucnuti i zadržati dve tačke a zatim nagnjati uređaj napred i nazad.

- Da biste fotografiju poslali drugima izaberite .
- Da biste pokrenuli prezentaciju, izaberite  → **Pokreni slajd-šou**. Kucnite na ekran da biste zaustavili prezentaciju.
- Da biste izbrisali fotografiju, pritisnite [≡] → **Obriši**.
- Da biste registrovali lica na fotografiji kao oznake lica, pritisnite [≡] → **Oznaka lica**. ► str. 77
- Da biste dodali fotografiju u ostavu, pritisnite [≡] → **Kopiraj u privremenu memoriju**.
- Da biste rotirali fotografiju u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu, pritisnite [≡] → **Rotiraj ulevo**.
- Da biste rotirali fotografiju u smeru kretanja kazaljke na satu, pritisnite [≡] → **Rotiraj udesno**.
- Da biste isekli deo sa fotografije, pritisnite [≡] → **Opseci**.
- Da biste uredili fotografiju pomoću uređivača slika, pritisnite [≡] → **Izmeni**.
- Da biste fotografiju postavili kao tapet ili sliku kontakta, pritisnite [≡] → **Postavi kao**.

- Da biste fotografiju poslali osobi čije je lice označeno na fotografiji, pritisnite [≡] → **Deljenje fotografija drugara.**
- Da biste odštampani fotografiju putem Wi-Fi veze ili USB-a, pritisnite [≡] → **Štampaj.** Vaš uređaj je kompatibilan samo sa nekim Samsung štampačima.
- Da biste preimenovali datoteku fotografije, pritisnite [≡] → **Preimenuj.**
- Da biste tražili uređaje na kojima je aktivirana funkcija deljenja medija, pritisnite [≡] → **Skeniraj uređaje u okolini.**
- Da biste prikazali detalje fotografije, pritisnite [≡] → **Detalji.**



Omogućene opcije mogu da se razlikuju zavisno od izabranog foldera.

➤ Označavanje lica na slici

Saznajte kako da označite lica na slici da biste upućivali pozive, slali poruke i otpremali poruke na društvene mreže pomoću prečica za oznake lica.




Prepoznavanje lica možda neće uspeti zavisno od ugla lica, veličine lica, boje kože, izraza lica, uslova osvetljenja ili dodatnih stvari koje objekat nosi.








- 1 Na listi aplikacija izaberite **Galerija.**
- 2 Izaberite sliku.
- 3 Pritisnite [≡] → **Oznaka lica** → **Uključeno.**
Prepoznata lica se pojavljuju unutar okvira. Ako se lica ne prepoznaju automatski, kucnite i zadržite oblast lica da biste ručno dodali okvir.
- 4 Izaberite prepoznato lice → **Dodaj ime.**
- 5 Izaberite ime osobe sa liste kontakata.
Kontakt je povezan sa licem na slici.

Kada se oznaka lica pojavi sa imenom, izaberite oznaku lica i koristite dostupne opcije.

➤ Reprodukovanje video zapisa

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Galerija**.
- 2 Izaberite video zapis (sa  ikonom) da biste ga reprodukovali.
- 3 Upravljajte snimkom pomoću virtuelnih tastera. ► str. 73

Tokom reprodukcije možete koristiti sledeće opcije:

- Da biste tražili uređaje na kojima je aktivirana funkcija deljenja medija, pritisnite [] → **Skeniraj uređaje u okolini**.
- Da biste poslali video drugim osobama ili ga delili, pritisnite [] → **Podeli putem**.
- Da biste odsekli segment video zapisa, pritisnite [] → **Odseci**.
- Da biste slušali zvuk putem Bluetooth slušalica, pritisnite [] → **Putem Bluetooth-a**. Ne možete da koristite ovu opciju ako povežete slušalicu u utičnicu za slušalice na vašem uređaju.
- Da biste postavili video plejer da se automatski isključuje nakon određenog vremenskog perioda, pritisnite [] → **Video autom. isključen**.
- Da biste promenili postavke video plejera, pritisnite [] → **Podešavanja**.
- Da biste prikazali detalje video zapisa, pritisnite [] → **Detalji**.

Muzički plejer

Saznajte kako da slušate omiljenu muziku dok ste u pokretu pomoću muzičkog plejera.



- Neki formati fajlova nisu podržani u zavisnosti od softvera uređaja.
- Ako veličina fajla premašuje raspoloživu memoriju, može se javiti greška prilikom otvaranja fajlova.
- Kvalitet reprodukcije se može razlikovati prema tipu sadržaja.
- Neke datoteke se možda neće reprodukovati zavisno od načina kodiranja.


➤ Dodavanje muzičkih datoteka u uređaj

Počnite sa prenosom fajlova na memorijsku karticu:

- Preuzimanje sa mobilnog Interneta. ► str. 95
- Preuzimanje sa računara pomoću programa Samsung Kies. ► str. 106
- Prijem preko Bluetooth veze. ► str. 109
- Sinhronizacija sa programom Windows Media Player 11. ► str. 107
- Kopiranje na memorijsku karticu. ► str. 107

➤ Reprodukovanje muzike

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Muzički plejer**.
- 2 Izaberite muzičku kategoriju.
- 3 Izaberite muzički fajl.
- 4 Reprodukcijom možete da upravljate pomoću sledećih ikona:

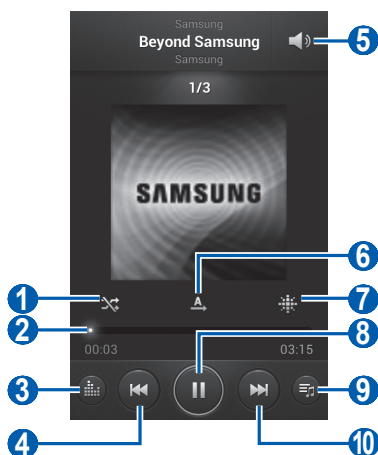

Broj	Funkcija
1	Aktivirajte režim nasumičnog biranja.
2	Skeniranje unapred ili unazad u datoteci povlačenjem ili kuckanjem trake.
3	Izbor zvučnog efekta.
4	Ponovno pokretanje reprodukcije; prelazak na prethodnu datoteku (kucnite u roku od 3 sekunde); skeniranje unazad po datoteci (kucnite i držite).
5	Podešavanje jačine zvuka.
6	Promena režima ponavljanja.
7	Sortiranje muzičkih datoteka prema raspoloženju ili godini.
8	Pauziranje reprodukcije; izaberite ► da biste nastavili sa reprodukcijom.
9	Otvorite spisak numera.
10	Prelazaka na sledeću datoteku; skeniranje unapred po datoteci (kucnite i držite).



Možete kontrolisati muzički plejer pomoću slušalica. Na početnom ekranu pritisnite i držite dugme sa slušalicom da pokrenete muzički plejer. Zatim, pritisnite dugme sa slušalicom da reprodukujete ili pauzirate reprodukciju.

Tokom reprodukcije možete koristiti sledeće opcije:

- Da biste dodali muzičke datoteke na brzu listu (čuvanje kao liste numera), pritisnite [≡] → **Dodaj u brzu listu**.
- Da biste slušali muziku putem Bluetooth slušalica, pritisnite [≡] → **Putem Bluetooth-a**. Ne možete da koristite ovu opciju ako povežete slušalicu u utičnicu za slušalice na vašem uređaju.

- Da biste poslali muzičku datoteku drugim osobama ili je delili, pritisnite [≡] → **Podeli putem.**
- Da biste dodali muzičku datoteku na listu za reprodukciju, pritisnite [≡] → **Dodaj u listu za reprodukciju.**
- Da biste muzičku datoteku postavili kao ton zvona, pritisnite [≡] → **Postavi kao.**
- Da biste tražili uređaje na kojima je aktivirana funkcija deljenja medija, pritisnite [≡] → **Skeniraj uređaje u okolini.**
- Da biste promenili postavke muzičkog plejera, pritisnite [≡] → **Podešavanja.**
- Da biste prikazali detalje muzike, pritisnite [≡] → **Detalji.**
- Da biste zaustavili reprodukciju i zatvorili muzički plejer, pritisnite [≡] → **Kraj.**

➤ Kreiranje liste za reprodukciju

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Muzički plejer.**
- 2 Izaberite **Liste za reprodukciju.**
- 3 Pritisnite [≡] → **Kreiraj listu za reprodukciju.**
- 4 Unesite naslov nove liste za reprodukciju i izaberite **OK.**
- 5 Izaberite **Dodaj muziku.**
- 6 Izaberite fajlove koje želite da uključite i izaberite **Gotovo.**

Tokom reprodukcije, možete dodati fajlove u listu za reprodukciju tako što ćete pritisnuti [≡] → **Dodaj u listu za reprodukciju.**

➤ Dodavanje pesama u brzu listu

Možete dodati pesme u brzu listu i sačuvati ih kao listu za reprodukciju. Tokom reprodukcije pritisnite [≡] → **Dodaj u brzu listu** da biste dodali trenutnu pesmu u brzu listu.

Da biste otišli na brzu listu, na glavnom ekranu muzičkog plejera izaberite **Liste za reprodukciju** → **Brza lista.** Da biste sačuvali brzu listu kao listu za reprodukciju, pritisnite [≡] → **Sačuvaj kao listu za reprodukciju.**

➤ Prilagođavanje podešavanja muzičkog plejera

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Muzički plejer**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Podešavanja**.
- 3 Izmenite sledeća podešavanja kako biste prilagodili muzički plejer:

Opcija	Funkcija
SoundAlive	Izbor zvučnog efekta.
Brzina reprodukcije	Promenite brzinu reprodukcije.
Muzički meni	Izbor muzičkih kategorija za prikaz na ekranu fonoteke.
Stihovi	Postavite za prikazivanje stihova tokom reprodukcije.
Muzika automatski isključena	Podesite muzički plejer da se automatsko isključuje nakon određenog vremenskog perioda.

Muzička centrala

Možete pristupiti onlajn muzičkoj prodavnici i potražiti i kupiti svoje omiljene pesme.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Muzička centrala**.
- 2 Tražite pesme i pregledajte i kupite omiljene pesme.

FM radio

Saznajte kako možete da slušate muziku i vesti na FM radiju. Da biste slušali FM radio, morate da povežete slušalice, koje služe kao radio antena.

▶ Slušanje FM radija

- 1 Priključite slušalice u uređaj.
- 2 Na listi aplikacija izaberite **FM radio**.
FM radio automatski skenira i čuva dostupne radio stanice.



Kada prvi put uključite FM radio, on će pokrenuti automatsko podešavanje stanica.




- 3 Izaberite radio stanicu.
- 4 FM radijom možete da upravljate pomoću sledećih tastera:





Broj	Funkcija
1	Snimanje pesme sa FM radija.
2	Isključite ili uključite FM radio.

Broj	Funkcija
3	Pretraga za dostupnom radio stanicom.
4	Dodavanje trenutne radio stanice u omiljenu listu.
5	Podešavanje jačine zvuka.
6	Pristupanje uslugama za trenutnu stanicu, kao što su preuzimanje muzičkih datoteka ili pozivanje stanice. Ova opcija može da bude nedostupna, u zavisnosti od vaše oblasti.
7	Fino podešavanje frekvencije.



➤ Snimanje pesme sa FM radia

- 1 Priključite slušalice u uređaj.
- 2 Na listi aplikacija izaberite **FM radio**.
- 3 Izaberite  da biste uključili FM radio.
- 4 Traženje radio stanice.
- 5 Izaberite  da biste počeli sa snimanjem.
- 6 Kad završite, izaberite opciju .
Snimljena datoteka se čuva u **Moji fajlovi** → **Svi fajlovi** → **sdcard0** → **Sounds**.


➤ Automatsko čuvanje radio stanice

- 1 Priključite slušalice u uređaj.
- 2 Na listi aplikacija izaberite **FM radio**.
- 3 Izaberite  da biste uključili FM radio.
- 4 Pritisnite [] → **Skeniraj** → opcija skeniranja.
FM radio automatski skenira i čuva dostupne radio stanice.

➤ Dodavanje radio stanice na listu omiljenih

- 1 Priključite slušalice u uređaj.
- 2 Na listi aplikacija izaberite **FM radio**.
- 3 Izaberite  da biste uključili FM radio.
- 4 Listajte do željene radio stanice.
- 5 Izaberite  za dodavanje na listu omiljenih.

➤ Prilagođavanje podešavanja FM radija

- 1 Na listi aplikacija izaberite **FM radio**.
- 2 Pritisnite [] → **Podešavanja**.
- 3 Izmenite sledeća podešavanja kako biste prilagodili FM radio:

Opcija	Funkcija
Memorija	Izbor memorijske lokacije za čuvanje FM radio isečaka.
Tekst radija	Postavite za prikazivanje ID stanice na ekranu FM radija. ID stanice je dostupan samo za radio stanice koje obezbeđuju ove informacije.
Alternativna frekvencija	Izaberite da li će FM radio pokušavati ponovo da podesi radio stanicu u slučaju lošeg signala.
FM radio automatski isključen	Podesite automatsko isključivanje FM radija nakon određenog vremenskog perioda.

Game Hub

Naučite da igrate društvene i premium igrice.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Game Hub**.
- 2 Ukoliko pokrećete ovu aplikaciju po prvi put, izaberite polje za potvrdu pored **Ne prikazuj 90 dana** i izaberite **Potvrdi**.
- 3 Izaberite i instalirajte igricu.
- 4 Pratite uputstva na ekranu.




- Dostupne igre mogu da se razlikuju u zavisnosti od vašeg provajdera ili regiona.
- Kontrole ili opcije igara mogu da se razlikuju.

Lične informacije

Kontakti

Saznajte kako da kreirate listu vaših ličnih ili poslovnih kontakata i upravljate istom. Možete da sačuvate imena, brojeve mobilnih telefona, brojeve kućnih telefona, e-adrese, rođendane kontakata i još mnogo toga.

› Kreiranje kontakta

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Kontakti** → **Kontakti** → .
- 2 Izaberite lokaciju memorije.
- 3 Unesite informacije o kontaktu.
- 4 Izaberite **Sačuvaj** da biste dodali kontakt u memoriju.



Možete da kreirate kontakte sa ekrana za biranje izborom opcije **Dodaj u kontakte**.

› Pronalaženje kontakta







- 1 Na listi aplikacija izaberite **Kontakti** → **Kontakti**.
- 2 Krećite se gore ili dole po listi kontakta. Možete i da prevučete prstom preko indeksa sa desne strane da se brzo krećete po listi.




Možete da uputite poziv ili pošaljete poruku nekom kontaktu pomeranjem nalevo ili nadesno na imenu kontakta.

- 3 Izaberite ime kontakta.

Kada pronađete kontakt, možete da koristite sledeće opcije:

- Za pozivanje kontakta izaberite  ili .
- Za slanje poruke izaberite .
- Da pošaljete poruku e-pošte izaberite .
- Da postavite omiljeni broj izaberite .
- Za uređivanje informacija o kontaktu izaberite .

› Podešavanje broja za brzo biranje

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Kontakti** → **Kontakti**.
- 2 Pritisnite [Podešavanje brzog biranja.
- 3 Izaberite broj lokacije → kontakt.
- 4 Izaberite broj telefona (ako je potrebno).



Ovaj broj možete brzo da pozovete tako što ćete na ekranu za biranje broja da dodirnete i zadržite broj lokacije.

› Kreiranje vizitkarte


- 1 Na listi aplikacija izaberite **Kontakti** → **Kontakti**.
- 2 Izaberite **Konfiguriši profil** u vrhu liste kontakata.
- 3 Unesite sopstvene lične podatke.
- 4 Izaberite **Sačuvaj**.



Možete poslati vizitkartu drugima ili je deliti tako što ćete pritisnuti [Deli vizitkartu putem.

› Kreiranje grupe kontakata

Kada kreirate grupe kontakata, možete da upravljate većim brojem kontakata i da šaljete poruke i e-poruke čitavoj grupi. Započnite tako što ćete da kreirate grupu.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Kontakti** → **Grupe**.
- 2 Pritisnite [Kreiraj.

- 3 Unesite ime i prilagodite podešavanja za grupu.
- 4 Dodajte članove u grupu.
- 5 Izaberite **Sačuvaj**.

› Kopiranje kontakata

Kopiranje kontakta sa SIM ili USIM kartice na uređaj

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Kontakti** → **Kontakti**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Uvezi/izvezi** → **Uvezi sa SIM kartice**.
- 3 Izaberite lokaciju memorije.
- 4 Izaberite kontakte za kopiranje **Gotovo**.

Kopiranje kontakta sa uređaja na SIM ili USIM karticu

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Kontakti** → **Kontakti**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Uvezi/izvezi** → **Izvezi na SIM karticu**.
- 3 Izaberite kontakte za kopiranje i izaberite **Gotovo** → **OK**.


› Uvoz i izvoz kontakata

Možete da uveze datoteke (u vcf formatu) u USB memoriju ili na memorijsku karticu uređaja odnosno da ih izvezete sa njih.

Uvoz datoteka kontakata

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Kontakti** → **Kontakti**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Uvezi/izvezi** → **Uvezi sa USB memorije ili Uvezi sa SD kartice**.
- 3 Izaberite lokaciju memorije.
- 4 Izaberite opciju za uvoz pojedinačnog kontakta, više kontakata, ili svih kontakata, i izaberite **OK**.
- 5 Izaberite fajlove kontakata i izaberite **OK**.



Izvoz kontakata

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Kontakti** → **Kontakti**.
- 2 Pritisnite [] → **Uvezi/izvezi** → **Izvezi u USB memoriju** ili **Izvezi na SD karticu**.
- 3 Izaberite **OK** da biste to potvrdili.

S planer

Vaš uređaj sadrži moćan planer koji vam omogućava da jednostavnije i efikasnije organizujete vaš raspored. Saznajte kako da kreirate događaje i zadatke i kako da upravljate njima, kao i kako da podesite alarme koji će vas podsećati na bitne događaje i zadatke.

› Kreirajte događaj ili zadatak

- 1 Na listi aplikacija izaberite **S planer**.
- 2 Izaberite .
- 3 Izaberite tip događaja na vrhu ekrana.
 Da biste kreirali događaj od beleške, izaberite **Quick add**.
Ova funkcija je dostupna samo za engleski i korejski jezik.
- 4 Unesite detalje o događaju u skladu sa zahtevanim parametrima.
- 5 Izaberite **Sačuvaj**.

➤ Promena režima prikaza

1 Na listi aplikacija izaberite **S planer**.

2 Izaberite .

3 Izaberite režim prikaza.

- **Godina:** Svi meseci u godini
- **Mesec:** Ceo mesec u jednom prikazu
- **Nedelja:** Blokovi sata za dane u jednoj celoj nedelji
- **Dan:** Blokovi sata u jednom celom danu
- **Lista:** Lista svih događaja i zadataka planiranih za određeni period
- **Zadatak:** Lista zadataka




Takođe možete da promenite režim prikaza tako što ćete postaviti dva prsta na ekran i polako ih razdvojiti ili približiti.

➤ Prikaz događaja ili zadatka


1 Na listi aplikacija izaberite **S planer**.

2 Izaberite datum u kalendaru.

- Da biste se prebacili na određeni datum ručnim unošenjem datuma, pritisnite [Idi na, unesite datum tako što ćete izabrati + ili -, a zatim izaberite **Podesi**.
- Da biste izabrali današnji datum, izaberite **Danas**.

3 Izaberite događaj da biste pogledali detalje u vezi sa njim.



Možete da pošaljete događaj drugima tako što ćete pritisnuti [Podeli putem → opcija.

› Zaustavljanje alarma za događaj


Ako postavite alarm za događaj u kalendaru, ikona alarma za događaj će se pojaviti u navedeno vreme.

- 1 Otvorite panel sa obaveštenjima koji se nalazi pri vrhu ekrana.
- 2 Izaberite obaveštenje o događaju.
- 3 Izaberite događaj da biste pogledali više detalja.
Da biste odložili ili odbacili alarm događaja, izaberite **Odloži** ili **Odbij**.



Beleška

Saznajte kako da zabeležite bitne informacije kako biste ih sačuvali i kasnije pregledali.

› Kreiranje beleške

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Beleška** → .
- 2 Unesite tekst beleške i izaberite **Sačuvaj**.





› Pregledanje beleški

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Beleška**.
- 2 Pritisnite [] → **Pretraga** ili pritisnite i zadržite [] da biste potražili belešku (ako je potrebno).
- 3 Izaberite belešku da biste pogledali detalje u vezi sa njom.



Možete da pošaljete belešku drugima tako što ćete kucnuti i zadržati belešku i izabrati **Pošalji**.




Dok pregledate belešku, koristite sledeće opcije:

- Da izmenite belešku, kucnite ekran.
- Da biste obrisali belešku izaberite ◀ → .
- Da biste promenili boju pozadine, izaberite stavke ◀ → .
- Da biste zaštitili memorandum od slučajnog brisanja, izaberite stavke ◀ → .
- Da biste odštampali memorandum putem Wi-Fi veze, izaberite stavke ◀ → . Vaš uređaj je kompatibilan samo sa nekim Samsung štampačima.



Snimač govora

Naučite da rukujete diktafonom na vašem uređaju.

▶ Snimanje govorne beleške

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Snimač govora**.
- 2 Izaberite  da biste počeli sa snimanjem.
Da pauzirate snimanje izaberite .
- 3 Govorite u mikrofona.
- 4 Kad završite, izaberite opciju .
Beleška se automatski čuva.

▶ Reprodukovanje govorne beleške


- 1 Na listi aplikacija izaberite **Snimač govora**.
- 2 Izaberite  da biste pristupili listi govornih beleški.
- 3 Izaberite govornu belešku.
Da pauzirate reprodukciju izaberite .



Možete poslati govornu belešku drugima pritiskanjem [] → **Podeli putem**.

➤ Prilagođavanje podešavanja snimača govora

1 Na listi aplikacija izaberite **Snimač govora**.

2 Pritisnite [] → **Podešavanja**.

3 Promenite sledeće opcije:

Opcija	Funkcija
Memorija	Izbor memorijske lokacije za čuvanje govornih beleški.
Kvalitet snimanja	Izbor nivoa kvaliteta govornih beleški.
Granična veličina za MMS	Postavite da biste ograničili snimke na maksimalnu dužinu koja se može priložiti uz multimedijску poruku.
Kontekstualni naziv fajla	Podesite uređaj tako da čuva datoteke sa kontekstualnim oznakama.
Podrazumevano ime	Unos prefiksa za imenovanje govorne beleške.

Web

Za web usluge je neophodna veza za prenos podataka. Obratite se operateru kako biste izabrali najbolji tarifni paket za prenos podataka.

Internet

Saznajte kako da pristupite omiljenim web stranama i kako da ih obeležite.




- Pristup Webu i preuzimanje medijskog sadržaja će se možda dodatno naplaćivati. Za informacije se obratite svom provajderu.
- Dostupne ikone se razlikuju u zavisnosti od vašeg provajdera ili regiona.

► Pretraživanje web strana

1 Na listi aplikacija izaberite **Internet**.

Da biste pristupili određenoj Web strani, izaberite polje URL, unesite adresu Web strane, a zatim izaberite **Idi**.

2 Krećite se kroz web strane pomoću sledećih tastera:

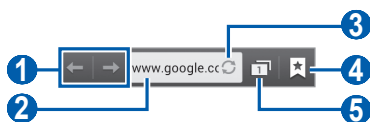

Broj	Funkcija
1	Pomeranje nazad ili napred do Web stranica u istoriji.
2	Unesite web adresu web stranice kojoj želite da pristupite.

Broj	Funkcija
3	Ponovno učitavanje aktivne web stranice. Dok uređaj učitava web stranice, ova ikona se menja u ✕.
4	Otvorite listu sačuvanih obeleživača, sačuvanih stranica i nedavne istorije interneta.
5	Prikažite sličice aktivnih prozora pregledača.

Dok pregledate web stranicu, koristite sledeće opcije:

- Da biste uvećali ili umanjili prikaz, dodirnite ekran sa dva prsta i razmaknite ih (približite ih da biste umanjili prikaz).



Ako ste aktivirali naginjanje, možete da uvećate ili umanjite prikaz tako što ćete prstima kucnuti i zadržati dve tačke a zatim nagnjati uređaj napred i nazad.


- Da biste otvorili novi prozor, pritisnite [≡] → **Novi prozor.**
- Da biste obeležili web stranicu na kojoj se trenutno nalazite, pritisnite [≡] → **Dodaj obeleživač.**
- Da biste dodali prečicu za trenutnu web stranicu na početni ekran, pritisnite [≡] → **Dodaj prečicu.**
- Da biste drugima poslali web adresu (URL) te web stranice, pritisnite [≡] → **Podeli stranicu.**
- Da biste tražili tekst na web stranici, pritisnite [≡] → **Nađi na strani.**
- Da biste se prebacili na prikaz radne površine, pritisnite [≡] → **Prikaz radne površine.**
- Da biste sačuvali trenutnu web stranicu i pročitali je kasnije van mreže, pritisnite [≡] → **Sačuvaj za čitanje offline.** Sačuvane stranice možete da prikazete tako što ćete izabrati ★ → **Sačuv. str.**

- Da biste podesili osvetljenje ekrana, pritisnite [≡] → **Osvetljenje**.
- Da biste pregledali istoriju preuzimanja, pritisnite [≡] → **Preuzimanja**.
- Da biste štampali trenutnu web stranicu ili ekran preko povezanog štampača, pritisnite [≡] → **Štampaj**. Vaš uređaj je kompatibilan samo sa Samsung štampačima.
- Da biste prilagodili podešavanja pretraživača, pritisnite [≡] → **Podešavanja**.

➤ Traženje informacija koristeći govor




Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Internet**.
- 2 Izaberite polje za unos URL adrese.
- 3 Izaberite  i izgovorite ključnu reč u mikrofon uređaja. Uređaj traži informacije i web stranice koje su vezane za tu ključnu reč.
- 4 Izaberite rezultat pretrage.

➤ Obeležavanje omiljene web strane

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Internet**.
- 2 Unesite web adresu ili se prebacite na web stranu.
- 3 Pritisnite [≡] → **Dodaj obeleživač**.
- 4 Unesite ime obeleživača i izaberite **Sačuvaj**.

Da biste videli obeleživače izaberite  → **Obeleživ.** Na listi obeleživača kucnite i zadržite obeleživač i koristite sledeće opcije:

- Da biste otvorili web stranu u trenutnom prozoru izaberite **Otvori.**
- Da biste otvorili web stranicu u novom prozoru, izaberite **Otvori u novom prozoru.**
- Da biste izmenili detalje obeleživača, izaberite **Izmeni obeleživač.**
- Da biste dodali prečicu do obeleživača na početni ekran, izaberite **Dodaj prečicu.**
- Da biste drugima poslali web adresu (URL) web stranice, izaberite **Podeli vezu.**
- Da biste kopirali web adresu (URL) web stranice, izaberite **Kopir. URL veze.**
- Da biste obrisali obeleživač, izaberite **Obrisi obeleživač.**
- Da biste web stranicu koristili kao početnu stranicu pretraživača, izaberite **Postavi kao početnu stranu.**

› Pristup nedavnoj istoriji

1 Na listi aplikacija izaberite **Internet** →  → **Istorija.**

2 Izaberite web stranicu kojoj želite da pristupite.




Mane

Saznajte kako da koristite Google Mape™ za pronalaženje lokacija, traženje ulica, gradova ili zemalja na online mapama i dobijanje uputstava.







- Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.
- Morate aktivirati usluge lokacije da biste pronašli svoju lokaciju i pretražili mapu. ► str. 119



► Traženje određene lokacije




- 1 Na listi aplikacija izaberite **Мана**.
Mapa će prikazati vašu trenutnu lokaciju.
- 2 Izaberite .
- 3 Unesite ključnu reč za lokaciju i izaberite .
Da biste lokaciju potražili glasom izaberite .
- 4 Izaberite lokaciju čije detalje želite da pregledate.

Dok pregledate mapu, koristite sledeće opcije:

- Da biste uvećali ili umanjili prikaz, stavite dva prsta na ekran i polako ih razdvojite ili približite.
- Za pregled liste svih rezultata pretrage, izaberite **ЛИСТА РЕЗУЛТАТА**.
- Da biste prikazali svoju trenutnu lokaciju izaberite .
- Da biste se prebacili na prikaz kompasa mape koji menja položaj kada premestite uređaj, izaberite .
- Da biste lokaciji dodali zvezdicu, izaberite balon sa imenom lokacije → .
- Da biste dodali slojeve dodatnih informacija na mapi ili promenili režim prikaza, pritisnite [] → **Слојеви**.

► Dobijanje uputstava za stizanje do određenog odredišta

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Мана**.
- 2 Izaberite .
- 3 Unesite adresu početne i krajnje lokacije.
Da biste uneli adresu iz liste kontakta ili mesta sa zvezdicom, ili izabrali lokaciju na mapi, izaberite  → željena opcija.

- 4 Izaberite način putovanja (automobil, autobus ili peške) i izaberite **ПРЕУЗМИ УПУТСТВА**.
Zavisno od odabranog načina putovanja, možete videti više pravaca.
- 5 Izaberite rutu da biste videli detalje o putovanju i izaberite **ПРИКАЗ МАПЕ** da biste videli rutu na mapi.
- 6 Izaberite  ili  da biste videli samo jedan deo rute.
- 7 Kada završite, pritisnite [] → **Испразни мапу**.

Локално


Saznajte kako da tražite mesto u vašoj okolini.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Локално**.
- 2 Ako želite da tražite kompanije ili atrakcije u blizini određene lokacije, izaberite lokaciju → **Унесите адресу**.
- 3 Izaberite kategoriju.
Vaš uređaj traži mesta u vašoj blizini koja prema kategoriji.
- 4 Izaberite naziv mesta da vidite njegove detalje.



Više kategorija možete dodati ako pritisnete [] → **Додавање претраге**.

Навигација

Saznajte kako da koristite GPS navigacioni sistem za pronalaženje i prikazivanje odredišta govornim navođenjem.



- Navigacione mape, vaša trenutna lokacija i drugi navigacioni podaci mogu se razlikovati od stvarnih informacija o lokaciji. Uvek treba obratiti pažnju na uslove na putu, saobraćaju i bilo koje druge faktore koji mogu uticati na vašu vožnju i sledite sva bezbednosna upozorenja i propise za vreme vožnje.
- Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Навигација**.
- 2 Ukoliko pokrećete ovu aplikaciju po prvi put, izaberite **Прихватам**.
- 3 Unesite odredište na jedan od sledećih načina:
 - Unesite odredište glasom.
 - Unesite odredište pomoću virtuelne tastature.
 - Izaberite odredište iz adresa kontakata.
 - Izaberite odredište iz mesta sa zvezdicama.

Play prodavnice

Funkcije vašeg uređaja mogu se proširiti instaliranjem dodatnih aplikacija. Play prodavnica pruža lak i brz način za kupovinu mobilnih aplikacija.



- Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.
- Vaš uređaj će sačuvati korisničke fajlove iz preuzetih aplikacija u internoj memoriji.

› Preuzimanje aplikacije

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Play прод.**
- 2 Potražite aplikaciju i preuzmite je na uređaj. Kada je preuzimanje završeno, uređaj će automatski instalirati aplikaciju.

› Deinstalacija aplikacije

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Play прод.**
- 2 Pritisnite [≡] → **Моје апликације.**
- 3 Izbor stavke.
- 4 Izaberite **Деинсталирај** → **Потврди.**

Play књиге

Pretražite i preuzmite knjižne datoteke pomoću Google Play Books. Možete čitati knjižne datoteke na vašem uređaju. Na listi aplikacija izaberite **Play књиге.**



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

Play Movies

Pretražite i iznajmite filmove pomoću Google Play Movies. Možete gledati filmove na vašem uređaju. Na listi aplikacija izaberite **Play Movies.**



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

Readers Hub

Saznajte kako da pristupite raznim materijalima za čitanje.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Readers Hub**.
- 2 Ukoliko pokrećete ovu aplikaciju po prvi put, izaberite polje za potvrdu pored **Ne prikazuj 90 dana** i izaberite **Potvrdi**.
- 3 Izaberite sliku za materijal za čitanje.
- 4 Potražite i preuzmite materijal za čitanje u onlajn prodavnici.

Samsung Apps

Aplikacija Samsung Apps vam omogućava da jednostavno i lako na uređaj preuzimate mnoštvo korisnih aplikacija. Aplikacija Samsung Apps, koju karakterišu brojne igrice, novosti, reference, društvene mreže, aplikacije u vezi sa zdravljem i više od toga, omogućava trenutni pristup velikom izboru mobilnih iskustava.

Vaš uređaj postaje pametniji uz potpuno optimizovane aplikacije iz Samsung Apps. Istražite neverovatne aplikacije i učinite boljim svoj život u pokretu.



- Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.
- Za detalje, posetite www.samsungapps.com.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Samsung Apps**.
- 2 Ukoliko pokrećete ovu aplikaciju po prvi put, izaberite **Prihvati**.
- 3 Potražite i preuzmite željene aplikacije.

Гласовна претрага

Naučite da glasom pretražujete Internet.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Гласовна претрага**.
- 2 Izgovorite ključnu reč u mikrofون.
Uređaj traži web stranice koje se odnose na ključnu reč.
- 3 Izaberite rezultat pretrage.

Video centar

Saznajte kako da pristupite video zapisima.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Video centar**.
- 2 Izaberite kategoriju.
- 3 Tražite video zapise i pristupite im.

YouTube

Saznajte kako da vidite i pošaljete video zapise putem YouTube™ usluge za deljenje video zapisa.




Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

▶ Reprodukovanje video zapisa

- 1 Na listi aplikacija izaberite **YouTube**.
- 2 Izaberite video.
- 3 Okrenite uređaj da biste dobili pejzažni prikaz.

4 Reprodukcijom možete da upravljate pomoću sledećih tastera:

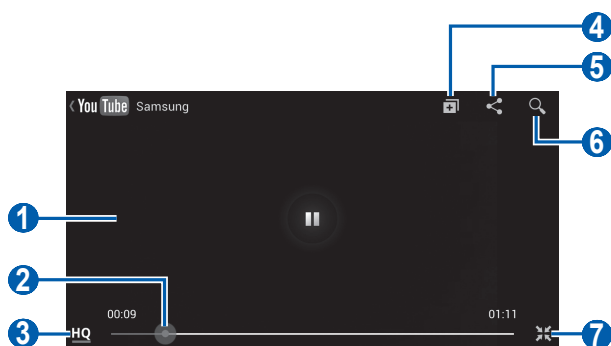


Broj	Funkcija
1	Pauziranje ili nastavljavanje reprodukcije.
2	Skeniranje unapred ili unazad u datoteci povlačenjem trake.
3	Pregledajte kvalitet video zapisa. Ova funkcija možda nije dostupna za neke video zapise.
4	Dodavanje video zapisa na listu za reprodukciju.
5	Slanje URL adrese drugima.
6	Traženje video zapisa.
7	Rotirajte ekran u prikaz portreta.

> Slanje video zapisa

1 Na listi aplikacija izaberite **YouTube**.

2 Izaberite Google nalog ako je povezan sa YouTube-om.

3 Izaberite  → video.


 Ako prvi put otpremate video zapis, izaberite tip mreže za otpremanje video zapisa.


4 Unesite detalje zapisa i izaberite .

Mogućnost povezivanja

USB veze

Saznajte kako da povežete uređaj sa računarom pomoću USB kabla.

 Ne isključujte USB kabl sa računara dok uređaj šalje podatke ili pristupa podacima. To može uzrokovati gubitak podataka ili oštećenja uređaja.

 Za najbolje rezultate, povežite USB kabl direktno na USB priključak na računar. Prenos podataka može biti neuspešan ako koristite USB čvorište.

› Povezivanje pomoću programa Samsung Kies

Proverite da li je Samsung Kies instaliran na računar. Program možete da preuzmete sa Samsungovog web sajta.

 Samsung Kies će funkcionisati na Windows i Macintosh računarima.

- 1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
Samsung Kies se automatski pokreće na računar. Ako se aplikacija Samsung Kies ne pokrene, dva puta kliknite na ikonu Samsung Kies na računar.
- 2 Prenesite datoteke između uređaja i računara.
Dodatne informacije potražite u okviru pomoći za Samsung Kies.

› Povezivanje pomoću programa Windows Media Player

Proverite da li je Windows Media Player instaliran na računaru.

- 1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
- 2 Otvorite Windows Media Player da biste sinhronizovali muzičke fajlove.

› Poveži kao medijski uređaj

Uređaj možete da povežete sa računarom i pristupite medijskim datotekama sačuvanim na uređaju.

- 1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
- 2 Da otvorite panel sa obaveštenjima, kucnite na oblast ikona indikatora i prevucite je nadole.
- 3 Izaberite **Povezan kao medijski uređaj** → **Medija uređaj (MTP)**.
- 4 Prenesite datoteke između uređaja i računara.

› Povezivanje kao kamera

Uređaj možete povezati sa računarom kao kameru i pristupiti datotekama na uređaju.



Koristite ovaj mod USB veze kada računar ne podržava protokol za prenos medija (MTP) ili nema instaliran USB upravljački program za vaš uređaj.

- 1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
- 2 Da otvorite panel sa obaveštenjima, kucnite na oblast ikona indikatora i prevucite je nadole.
- 3 Izaberite **Povezan kao medijski uređaj** → **Kamera (PTP)**.
- 4 Prenesite datoteke između uređaja i računara.

Bluetooth

Saznajte kako da razmenjujete podatke ili medijske datoteke sa drugim uređajima putem Bluetooth veze.



- Samsung nije odgovoran za gubitak, presretanje ili zloupotrebu poslatih ili primljenih podataka putem Bluetooth bežične veze.
- Uvek se uverite da delite i primате podatke sa uređaja kojima verujete i koji su prikladno obezbeđeni. Ako između uređaja postoji prepreka, radno rastojanje može biti manje.
- Neki uređaji, posebno oni koje je testirao ili odobrio Bluetooth SIG, mogu biti nekompatibilni sa vašim uređajem.
- Ne koristite Bluetooth funkciju u nezakonite svrhe (na primer, piratske kopije datoteka ili nezakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe). Samsung nije odgovoran za posledice nezakonitog korišćenja Bluetooth funkcije.

➤ Aktiviranje Bluetooth funkcije

Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** a zatim prevucite **Bluetooth** prekidač udesno.

➤ Traženje i uparivanje sa drugim uređajem

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Bluetooth** → **Skeniraj**.
- 2 Izaberite uređaj.

- 3 Izaberite **OK** da biste uskladili Bluetooth PIN između dva uređaja. Umesto toga, unesite Bluetooth PIN i izaberite **OK**. Kada vlasnik drugog uređaja unese isti PIN ili prihvati vezu, uparivanje je dovršeno. Ukoliko je uparivanje uspešno, uređaj će automatski početi da traži dostupne uređaje.



Neki uređaji, posebno slušalice ili hendsfri komplet za kola mogu imati fiksiran Bluetooth PIN kôd, na primer 0000. Ako drugi uređaj ima PIN, morate ga uneti.

› Slanje podataka putem Bluetooth veze

- 1 Izaberite datoteku ili stavku iz odgovarajuće aplikacije.
- 2 Izaberite opciju za slanje podataka putem Bluetooth veze.



Način za izbor opcije može se razlikovati prema tipu podataka.

- 3 Potražite i uparite vaš uređaj sa Bluetooth uređajem.

› Prijem podataka putem Bluetooth veze

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Bluetooth** a zatim izaberite potvrdni okvir pored uređaja.



Da biste izabrali dužinu vremenskog perioda tokom kojeg će uređaj biti vidljiv, pritisnite [≡] → **Vreme vidljivosti je isteklo**.

- 2 Kada se pojavi poruka, izaberite **OK** da biste uskladili Bluetooth PIN ili unesite Bluetooth PIN i izaberite **OK** (ako je potrebno).
- 3 Izaberite **Prihvati** da biste potvrdili vezu između dva uređaja.

Primljeni podaci se čuvaju u Bluetooth folderu. Ako primite kontakt, on se automatski snima u imenik.

Wi-Fi

Saznajte kako da koristite mogućnosti bežičnog umrežavanja na uređaju da biste aktivirali i povezali se na bilo koju bežičnu lokalnu mrežu (WLAN) kompatibilnu sa standardima IEEE 802.11.

Možete da se povežete na Internet ili druge mrežne uređaje svuda gde postoji pristupna tačka ili bežična pristupna tačka.



Uređaj koristi frekvenciju koja nije standardna u svim zemljama i namenjen je za korišćenje u svim evropskim zemljama. WLAN može da se koristi u Evropskoj Uniji bez ograničenja u zatvorenom prostoru, ali ne može da se koristi na otvorenom.

► Aktiviranje Wi-Fi funkcije

Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** a zatim prevucite **Wi-Fi** prekidač udesno.



Aktivna Wi-Fi funkcija koja radi u pozadini potrošiće bateriju. Da biste smanjili potrošnju baterije, aktivirajte funkciju samo kada je to potrebno.

► Pronalaženje Wi-Fi AP-a i povezivanje sa njim

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Wi-Fi**.
Uređaj će automatski tražiti dostupne Wi-Fi pristupne tačke.
- 2 Izaberite pristupnu tačku.
- 3 Unesite šifru za pristupnu tačku (ukoliko je neophodno).
- 4 Izaberite **Poveži se**.


› Ručno dodavanje Wi-Fi AP-a

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Wi-Fi** → **Dodaj Wi-Fi mrežu**.
- 2 Unesite SSID za pristupnu tačku i izaberite tip bezbednosti.
- 3 Postavite bezbednosna podešenja u skladu sa izabranim tipom bezbednosti, a zatim izaberite **Sačuvaj**.


› Povezivanje sa Wi-Fi pristupnom tačkom pomoću zaštićene konfiguracije

Možete se povezati sa zaštićenom pristupnom tačkom pomoću WPS dugmeta ili WPS PIN broja. Da biste koristili ovaj način, vaša bežična pristupna tačka mora imati WPS dugme.

Povezivanje pomoću WPS dugmeta

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Wi-Fi**.
- 2 Pritisnite [] → **WPS pritisni dugme**.
- 3 Pritisnite dugme WPS na pristupnoj tački u roku od 2 minuta.


Povezivanje pomoću WPS PIN broja

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Wi-Fi**.
- 2 Pritisnite [] → **WPS unos PIN koda**.
- 3 Na pristupnoj tački unesite PIN vašeg uređaja.

› Postavljanje statičkih IP podešavanja

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Wi-Fi**.
- 2 Izaberite pristupnu tačku → **Prikaži napredne opcije**.
- 3 Izaberite padajući meni **Podešavanja IP adrese**.
- 4 Izaberite **Statička**.
- 5 Promenite podešavanja za IP adresu.
- 6 Izaberite **Poveži se**.

➤ Prilagođavanje Wi-Fi podešavanja

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Wi-Fi**.
- 2 Pritisnite [] → **Napredno**.

Opcija	Funkcija
Obaveštenje putem mreže	Podesite uređaj da vas obaveštava kada otvorena Wi-Fi pristupna tačka postane dostupna.
Neka Wi-Fi bude uključen tokom režima spavanja	Postavite da li želite da držite Wi-Fi funkciju aktivnom u režimu spavanja.
MAC adresa	Prikažite MAC adresu.
IP adresa	Prikažite IP adresu.

Wi-Fi Direct

Saznajte kako da koristite funkciju Wi-Fi Direct da biste povezali dva uređaja putem Wi-Fi veze bez potrebe za pristupnom tačkom.

➤ Povezivanje uređaja sa drugim uređajem

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.
- 2 Izaberite **Skeniraj**.
- 3 Izaberite uređaj.

Kada vlasnik drugog uređaja prihvati vezu, uređaji su upareni.



Možete povezati uređaj sa više uređaja i slati podatke izborom opcije **Višestruko povezivanje**.

› Slanje podataka preko Wi-Fi mreže

1 Izaberite datoteku ili stavku iz odgovarajuće aplikacije.

2 Izaberite opciju za slanje podataka preko Wi-Fi mreže.



Način za izbor opcije može se razlikovati prema tipu podataka.

3 Potražite i izaberite drugi uređaj.

› Prijem podataka preko Wi-Fi mreže

Kada primite podatke, automatski se čuvaju na vašem uređaju. Primljeni podaci se čuvaju u folderu ShareViaWifi.

AllShare Play


Saznajte kako da koristite uslugu AllShare Play koja vam omogućava reprodukciju sadržaja sačuvanog na raznim uređajima putem interneta. Možete reprodukovati i slati bilo koju datoteku sa bilo kog uređaja na drugi uređaj ili server za Web skladištenje putem AllShare Play.

Da biste koristili uslugu AllShare Play, morate se prijaviti na vaš Google i Samsung nalog, i registrovati dva ili više uređaja kao servere za datoteke. Načini registracije mogu se razlikovati zavisno od tipa uređaja. Da biste dobili više detalja o korišćenju usluge AllShare Play, pritisnite [] → **Postavke** → **Korisnička podrška**.




Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

› Slanje datoteke

- 1 Na listi aplikacija izaberite **AllShare Play**.
- 2 Izaberite uređaj ili Web skladište koji sadrže medijske datoteke.
- 3 Izaberite kategoriju medija i izaberite polje za potvrdu na datoteci.
- 4 Izaberite .
- 5 Izaberite uređaj ili Web skladište gde ćete sačuvati datoteku.


› Deljenje datoteke

- 1 Na listi aplikacija izaberite **AllShare Play**.
- 2 Izaberite uređaj ili Web skladište koji sadrže medijske datoteke.
- 3 Izaberite kategoriju medija i izaberite polje za potvrdu na datoteci.
- 4 Izaberite , a zatim izaberite lokaciju društvene mreže.

› Reprodukcija datoteke na udaljenom uređaju



- Podržani formati datoteka mogu se razlikovati zavisno od povezanih uređaja kao medijskih plejera.
- Neke datoteke se mogu sporije reprodukovati zavisno od mrežne veze.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **AllShare Play**.
- 2 Izaberite uređaj ili Web skladište koji sadrže medijske datoteke.
- 3 Izaberite kategoriju medija i izaberite polje za potvrdu na datoteci.
- 4 Izaberite .
- 5 Izaberite uređaj koji ćete koristiti kao medijski plejer.
- 6 Upravlajte reprodukcijom pomoću tastera na uređaju.

➤ Upravljanje sadržajem na serveru za Web skladištenje

- 1 Na listi aplikacija izaberite **AllShare Play**.
- 2 Izaberite server za Web skladištenje.
- 3 Pogledajte i upravljajte datotekama.

➤ Prilagođavanje podešavanja za AllShare Play

- 1 Na listi aplikacija izaberite **AllShare Play**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Postavke**.
- 3 Promenite sledeće opcije:

Opcija	Funkcija
Registrovana skladišta	Pogledajte Web servere za skladištenje koji su dodati na AllShare Play.
Registrovani uređaji	Pregledajte ili uredite uređaje koji su dodati u AllShare Play.
Podešavanje veb-usluga	Prijavite se na stranice društvenih mreža da biste otpremali datoteke.
Automatsko slanje	Postavite da biste automatski otpremali fotografije na Web skladište kada se prijavite.
Postavke video kvaliteta	Postavite za optimizaciju kvaliteta video zapisa uređaja pri reprodukciji video zapisa sačuvanog na računaru.
Zaključaj uslugu AllShare Play	Postavite da biste zaključali AllShare Play šifrom za vaš Samsung nalog.
Jezik	Izaberite jezik ekrana.
Osnovni podaci o	Pregledajte informacije o AllShare Play.
Korisnička podrška	Pristupa informacijama podrške za korisnike.

Grupno reprodukovanje

Možete da delite slike, dokumente i muziku sa drugim uređajima koji su povezani na istu Wi-Fi pristupnu tačku.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

› Deljenje datoteke

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Grupno reprodukovanje**.
- 2 Izaberite tip medija u okviru **Početak** da biste delili sa drugim uređajima.



Ako uređaj nije povezan sa Wi-Fi pristupnom tačkom, uspostavite mrežnu vezu tako što ćete izabrati stavku **Nije povezan**.

- 3 Izaberite datoteke za deljenje, a zatim izaberite **Gotovo**.
- 4 Unesite PIN kôd, a zatim pokrenite Grupno reprodukovanje.

› Pridružite se drugoj funkciji Grupno reprodukovanje

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Grupno reprodukovanje**.
- 2 Izaberite deljeni medij u okviru **Pridruži se**, unesite PIN kôd, a zatim izaberite stavku **OK**.

Deljenje mobilne mreže

Saznajte kako da delite mobilnu mrežnu vezu uređaja sa drugim uređajima.

› Deljenje mobilne mreže uređaja preko Wi-Fi mreže

Saznajte kako da koristite uređaj kao bežičnu pristupnu tačku za druge uređaje.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

- 1 Na listi aplikacija izaberite stavke **Podešavanja** → **Još podešavanja** → **Veziv. i prenosiva pristupna tačka** → **Prenosiva Wi-Fi pristupna tačka**.
- 2 Prevucite **Prenosiva Wi-Fi pristupna tačka** prekidač udesno da biste aktivirali deljenje mobilne mreže putem Wi-Fi.
- 3 Izaberite **Konfiguriši** da biste konfigurisali podešavanja mreže za upotrebu uređaja kao pristupne tačke.

Opcija	Funkcija
SSID mreže	Pregledajte i izmenite ime uređaja koje će biti prikazano drugim uređajima.
Sakrij moj uređaj	Postavite za blokiranje drugih uređaja tako da ne mogu pronaći vaš uređaj.
Bezbednost	Izaberite tip bezbednosti.
Šifra	Unesite šifru kako biste sprečili neodobren pristup vašoj mobilnoj mreži. Ova opcija je dostupna samo kada postavite opciju bezbednosti.

Opcija	Funkcija
Prikaži šifru	Podesite za prikaz šifre prilikom njihovog unosa.
Prikaži napredne opcije	Izaberite kanal za emitovanje.

- 4 Izaberite **Sačuvaj**.
- 5 Na drugom uređaju pronađite ime uređaja i povežite ga sa mobilnom mrežom.



Možete da ograničite deljenje mobilne mreže samo na određene uređaje. Izaberite **Dozv. uređaji**, kreirajte listu uređaja, a zatim izaberite ime pristupne tačke da biste režim deljenja promenili u **Samo dozvoljeni uređaji**.

► Deljenje mobilne mreže vašeg uređaja putem USB-a

Saznajte kako da koristite uređaj kao bežični modem kreiranjem USB veze sa računarom.

- 1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
- 2 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Još podešavanja** → **Veziv. i prenosiva pristupna tačka**.
- 3 Izaberite **USB vezivanje** da biste aktivirali deljenje mobilne mreže putem USB-a.
Da biste prekinuli deljenje mrežne veze, poništite izbor polja za potvrdu pored opcije **USB vezivanje**.



Način deljenja se može razlikovati zavisno od operativnog sistema računara.

› Deljenje mobilne mreže uređaja putem Bluetooth-a

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Još podešavanja** → **Veziv. i prenosiva pristupna tačka**.
- 2 Izaberite **Deljenje preko vezivanja** da biste aktivirali deljenje mobilne mreže putem Bluetooth-a.
- 3 Na drugom uređaju pronađite svoj uređaj i izvršite uparivanje sa njim.
Uverite se da ste aktivirali Bluetooth funkciju i podešavanje vidljivosti.

GPS

Vaš uređaj ima prijemnik za globalni pozicioni sistem (GPS). Naučite da aktivirate usluge lokacije.

Da biste primali bolje GPS signale, izbegavajte korišćenje uređaja u sledećim uslovima:

- između objekata, u tunelima ili podzemnim prolazima ili unutar objekata
- u lošim vremenskim uslovima
- u blizini visokog napona ili elektromagnetnih polja
- u vozilu sa folijom za zaštitu od sunca



Ne dodirujte površinu antene i ne pokrivajte ovo područje rukama ili drugim predmetima dok koristite GPS funkcije.




Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

► Aktivirajte usluge lokacije

Morate aktivirati usluge lokacije da biste dobili informacije o lokaciji ili pretražiti mapu.

- 1 A listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Usluge lokacije**.
- 2 Podesite sledeća podešavanja da biste aktivirali usluge lokacije:

Opcija	Funkcija
Koristi bežične mreže	Postavite za korišćenje Wi-Fi i/ili mobilnih mreža za pronalaženje lokacije.  Za korišćenje mobilnih mreža mogu se obračunavati dodatni troškovi.
Koristi GPS satelite	Postavite za korišćenje GPS satelita za pronalaženje lokacije.
Lokacija i Google pretraga	Podesite uređaj da koristi trenutnu lokaciju za Google pretragu i druge Google usluge.

VPN konekcije

Možete stvarati privatne mreže (VPN) i konektovati se na vašu privatnu mrežu bezbedno kroz javnu mrežu, kao što je internet.



- Vaš uređaj bi trebalo da je već podešen za pristup internetu. Ukoliko imate problema sa pristupom internetu, morate da uredite konekcije. Ukoliko niste sigurni koje podatke o konekciji da unesete, pitajte vašeg provajdera.
- Da biste mogli da koristite ovu funkciju, morate da aktivirate funkciju zaključavanja ekrana.

► Podešavanje VPN konekcija

- 1 Na listi aplikacija izaberite stavke **Podešavanja** → **Još podešavanja** → **VPN** → **Dodaj VPN mrežu**.
- 2 Prilagodi podatke o konekciji.

Opcija	Funkcija
Ime	Unesite naziv VPN servera.
Tip	Izaberi VPN tip.
Adresa servera	Unesite IP adresu VPN servera.
Šifra za L2TP	Podesite za korišćenje L2TP tajne lozinke.
IPSec identifikator	Unesite korisničko ime.
IPsec unapred deljeni ključ	Unesite pre-deljeni ključ.
IPSec korisnički sertifikat	Izaberite korisnički sertifikat koji VPN server koristi da vas identifikuje. Možete uvesti sertifikate iz VPN servera ili ih preuzeti sa web lokacije.
IPSec CA sertifikat	Izaberite sertifikat ovlašćenja (CA) koji VPN server koristi da vas identifikuje. Možete uvesti sertifikate iz VPN servera ili ih preuzeti sa web lokacije.
IPSec sertifikat servera	Izaberite sertifikat servera koji VPN server koristi da vas identifikuje. Možete uvesti sertifikate sa VPN servera ili ih preuzeti sa Interneta.

Opcija	Funkcija
PPP šifrovanje (MPPE)	Podesite za šifrovanje podataka pre slanja na VPN server.
Prikaži napredne opcije	Podesite da biste promenili napredna podešavanja mreže.



Omogućene opcije mogu da se razlikuju zavisno od VPN tipa.

3 Kada završite, izaberite **Sačuvaj**.

➤ Konektovanje na privatnu mrežu

- 1 Na listi aplikacija izaberite stavke **Podešavanja** → **Još podešavanja** → **VPN**.
- 2 Odaberite privatnu mrežu za konektovanje.
- 3 Unesite korisničko ime i lozinku i izaberite **Poveži se**.

Alatke

Kalkulator

Saznajte kako da obavljate matematičke proračune direktno na uređaju kao na običnom ručnom digitronu ili kalkulatoru za radnu površinu.

› Obavljanje izračunavanja

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Kalkulator**.
- 2 Koristite tastere koji odgovaraju ekranu kalkulatora da biste obavili osnovne matematičke operacije.



Okrenite uređaj u horizontalni prikaz da biste koristili prošireni kalkulator. Ukoliko deaktivirate automatsku rotaciju, pritisnite [≡] → **Naučni kalkulator**.

› Prikaz istorije izračunavanja

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Kalkulator**.
- 2 Obavite proračun.
- 3 Izaberite ▼ da biste zatvorili tastaturu kalkulatora. Pojavljuje se istorija izračunavanja.
- 4 Da biste obrisali istoriju, pritisnite [≡] → **Obriši istoriju**.

Sat

Saznajte kako možete da podesite i kontrolišete alarme i svetsko vreme. Možete da koristite štopericu, tajmer za odbrojavanje i stoni sat.

› Podešavanje novog alarma

1 Na listi aplikacija izaberite **Sat** → **Alarm**.

2 Izaberite **Kreiraj alarm**.

3 Podesite detalje alarma.

Prevucite **Pametn alarm** prekidač udesno da biste aktivirali simulirane zvuke iz prirode pre glavnog alarma.

4 Kada završite, izaberite **Sačuvaj**.





Da biste deaktivirali alarm, izaberite ikonu sata pored alarma.

Da biste izbrisali alarm, pritisnite [≡] → **Obriši**.

› Zaustavljanje alarma



Kada se oglasi alarm,

- Da biste zaustavili alarm, izaberite , a zatim prevucite prstom izvan velikog kruga.
- Da biste ponovili alarm nakon određenog vremena, izaberite , a zatim prevucite prstom izvan velikog kruga.

› Kreiranje svetskog vremena

1 Na listi aplikacija izaberite **Sat** → **Svetsko vreme** → **Dodaj grad**.

2 Unesite ime grada ili izaberite neki sa liste gradova.

- Da biste izabrali trenutni grad, izaberite .
- Da biste izabrali grad u prikazu mape sveta, izaberite .




Da biste na satovima primenili letnje vreme, kucnite i zadržite sat i izaberite **Podešavanja letnjeg računanja vremena**.

› Korišćenje štoperice



- 1 Na listi aplikacija izaberite **Sat** → **Štoperica**.
- 2 Izaberite **Početak** da biste pokrenuli štopericu.
- 3 Izaberite **Prol.v.** da biste zabeležili prolazno vreme.
- 4 Kada završite izaberite **Stop**.
- 5 Izaberite **Poništi** da biste obrisali zabeležena vremena.

› Korišćenje tajmera za odbrojavanje

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Sat** → **Tajmer**.
- 2 Podesite vreme odbrojavanja.
- 3 Izaberite **Početak** da biste pokrenuli odbrojavanje.
- 4 Kada prođe vreme tajmera, izaberite , a zatim prevucite prstom izvan velikog kruga da biste zaustavili alarm.

› Koristite stoni sat

Stoni sat prikazuje trenutno vreme i datum, i informacije o vremenu.


- 1 Na listi aplikacija izaberite **Sat** → **Stoni sat**.
- 2 Izaberite  da biste videli stoni sat na punom ekranu.
- 3 Pritisnite [>] → **Podešavanja**.
- 4 Promenite sledeće opcije:

Opcija	Funkcija
Sakrij statusnu liniju	Podesite da biste sakrili ili prikazali statusnu traku.
Tapet	Izaberite sliku pozadine za stoni sat.

Opcija	Funkcija
Kalendar	Podesite prikazivanje kalendara.
Vreme	Podesite za prikaz informacije o vremenu za vašu lokaciju. Možete i podesiti stoni sat da se automatski ažurira sa najnovijim informacijama i da izaberete jedinicu za temperaturu.
Postolje	Promenite podešavanja za korišćenje stonog postolja sa vašim uređajem.

Preuzimanja

Saznajte kako da upravljate dnevnicima datoteka koje ste preuzeli sa web-a i iz e-pošte.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Preuzim**.
- 2 Izaberite kategoriju preuzimanja.
- 3 Da biste otvorili datoteku, izaberite dnevnik.
Da biste obrisali dnevnik izaberite polje za potvrdu, a zatim izaberite .

Pomoć

Pristupite informacijama pomoći da biste saznali kao da koristite uređaj i aplikacije ili konfigurirate važna podešavanja.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Pomoć**.
- 2 Izaberite stavku da biste prikazali savete.

Da biste poništili iskaćuće prozore pomoći, izaberite **Prikaži iskaćuće prozore pomoći za savet**, a zatim izaberite stavke.

Moji fajlovi

Saznajte kako da brzo pristupate svim slikama, video zapisima, muzičkim fajlovima i audio klipovima, kao i drugim tipovima fajlova koji su sačuvani na memorijskoj kartici uređaja.

► Podržani formati fajlova

Vaš uređaj podržava sledeće formate datoteka:

Opcija	Funkcija
Slika	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv
Muzika	mp3, 3ga, aac, m4a, wma
Zvuk	wav, mmf, xmf, imy, midi, amr
Ostalo	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm,html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der










- Neki formati fajlova nisu podržani u zavisnosti od softvera uređaja.
- Ako veličina fajla premašuje raspoloživu memoriju, može se javiti greška prilikom otvaranja fajlova.

► Pregledanje datoteke

1 Na listi aplikacija izaberite **Moji fajlovi**.

2 Izaberite folder → fajl.

- Da biste prešli na viši nivo u direktorijumu fajlova, izaberite .
- Da se vratite u početni direktorijum, izaberite .
- Da biste izbrisali fajlove ili foldere, izaberite polja za potvrdu a zatim izaberite .

- Da biste poslali fajl drugima, izaberite polje za potvrdu a zatim izaberite .
- Da biste kopirali ili premestili datoteke u drugu fasciklu, izaberite polja za potvrdu  → **Kopiraj** ili **Premesti**.
- Da biste promenili ime datoteke, izaberite polje za potvrdu i izaberite  → **Preimenuj**.
- Da pogledate detalje fajla ili foldera, izaberite polje za potvrdu i izaberite  → **Detalji**.

U okviru foldera pritisnite [] da biste koristili sledeće opcije:

- Da biste izabrali sve datoteke za primenu iste opcije na sve datoteke odjednom, izaberite **Izaberi sve**.
- Da biste kreirali novi folder, izaberite **Kreiraj folder**.
- Da biste tražili fajlove sačuvane u uređaju, izaberite **Pretraga**.
- Da biste promenili režim prikaza, izaberite **Prikaži po**.
- Da biste razvrstali fajlove ili foldere, izaberite **Sortiraj po**.
- Da biste promenili postavke menadžera datoteka, izaberite **Podešavanja**.

Google

Možete da pretražite podatke sačuvane na uređaju ili na mreži.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Google**.
- 2 Unesite slovo ili reč podatka za pretragu.
- 3 Izaberite naziv stavke kojoj želite da pristupite.

SIM Opcije

Koristite različite dodatne usluge koje nudi vaš provajder. Ova aplikacija može biti drugačije obeležena, u zavisnosti od vaše SIM ili USIM kartice. Na listi aplikacija izaberite **SIM Opcije**.

Upravljanje govorom

Vaš uređaj ima funkciju inteligentne govorne komande koja pretvara vaše govorne komande u aktivnosti. Možete da birate broj, pošaljete poruku, tražite lokacije ili informacije ili izvršite druge zadatke jednostavno govorom u uređaj.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Upravljanje govorom**.
- 2 Ako prvi put pokrećete ovu aplikaciju, pročitajte odricanje odgovornosti i informacije za pomoć tako što ćete pratiti ekrane.
- 3 Izaberite **Tap & Speak**.
- 4 Izgovorite komandu u mikrofon.

Voice talk


Saznajte kako da korsitite funkciju komandi koju omogućava Glasovna komunikacija. Možete da birate broj, pošaljete poruku, napišete belešku ili izvršite druge zadatke jednostavno govorom u uređaj u pokretu.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Voice talk**.
- 2 Ako prvi put pokrećete ovu aplikaciju, pročitajte odricanje odgovornosti i informacije za pomoć tako što ćete pratiti ekrane.
- 3 Izaberite **Tap & Speak**.
- 4 Izgovorite komandu u mikrofon.

Mini dnevnik

Saznajte kako da vodite foto dnevnik.


› Kreiranje mini dnevnika

- 1 Na listi aplikacija, izaberite **Mini dnevnik**.
- 2 Ukoliko pokrećete ovu aplikaciju po prvi put, izaberite **Da**.
- 3 Ako ste sačuvali dnevnik, izaberite opciju  da biste kreirali novi unos.
- 4 Promenite današnji datum i podesite vremenske prilike (ukoliko je to potrebno).
- 5 Izaberite **Kucni za dod. fot.** i dodajte sliku ili snimite fotografiju.
- 6 Izaberite **Kucni za dodavanje teksta**, a zatim unesite tekst i izaberite **Gotovo**.
- 7 Izaberite **Gotovo**.

› Pregledanje mini dnevnika

- 1 Na listi aplikacija, izaberite **Mini dnevnik**.
- 2 Izaberite neki dnevnik.



Da biste dnevnik poslali drugima, pritisnite dugme  → **Podeli putem.**

Podešavanja

Pristupanje meniju za podešavanja

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja**.
- 2 Izaberite kategoriju podešavanja i izaberite neku opciju.

Wi-Fi

Aktivirajte Wi-Fi funkciju da biste se povezali na Wi-Fi pristupnu tačku i pristupili Internetu ili drugim uređajima.

Da biste koristili opcije, pritisnite [].

- **Napredno:** Prilagođavanje Wi-Fi podešavanja.
- **WPS pritisni dugme:** Povežite se na bezbednu Wi-Fi pristupnu tačku pomoću WPS dugmeta.
- **WPS unos PIN koda:** Povežite se na bezbednu Wi-Fi pristupnu tačku koristeći WPS PIN.

Bluetooth

Aktivirajte Bluetooth funkciju da biste razmenjivali informacije na kraćim rastojanjima.

Upotreba podataka

Pratite korišćenje protoka podataka i prilagodite podešavanja za ograničenje protoka podataka.

- **Podaci za mob. uređaje:** Podesite da biste koristili veze za protok podataka na bilo kojoj mobilnoj mreži.
- **Pod. gran. podat. na mobilnom:** Podesite ograničenje za mobilno korišćenje protoka podataka.
- **Ciklus upotrebe podataka:** Prilagodite podešavanja za ciklus ograničenja.

Da biste koristili opcije, pritisnite [].

- **Slanje podataka u romingu:** Podesite za korišćenje veza za prenos podataka u romingu.
- **Zabr. pren. podat. u pozadini:** Podesite da biste onemogućili sinhronizaciju u pozadini dok koristite mobilnu mrežu.
- **Auto. sinh. podataka:** Podesite uređaj tako da automatski sinhronizuje podatke o kontaktima, kalendaru, e-pošti, obeleživaču i slici društvene mreže.
- **Prikaži upotrebu Wi-Fi veze:** Podesite prikaz prenosa podataka preko Wi-Fi veze.
- **Mobilne pristupne tačke:** Potražite i koristite drugu mobilnu mrežu uređaja.

Još podešavanja

Promenite podešavanja da biste kontrolisali veze sa drugim uređajima ili mrežama.


› Profil letenja

Onemogućite sve bežične funkcije na uređaju. Možete da koristite samo usluge koje ne koriste mrežu.

› USB veze

Povežite svoj uređaj sa računarom kao uređaj za masovno skladištenje

› Mobilne mreže

- **Podaci za mob. uređaje:** Podesite da biste koristili veze za protok podataka na bilo kojoj mobilnoj mreži.
- **Slanje podataka u romingu:** Podesite za korišćenje veza za prenos podataka u romingu.
- **Nazivi pristupnih tačaka:** Izaberite naziv pristupne tačke (APN) za mobilne mreže. Možete da dodate ili izmenite APN. Da biste resetovali podešavanja za APN na fabričke vrednosti, pritisnite [] → **Vrati na podraz.**

- **Mrežni režim rada:** Izaberite tip mreže.
- **Mrežni operateri:**
 - **Pretraži mreže:** Potražite i izaberite mrežu.
 - **Izaberi automatski:** Podesite uređaj da bira prvu dostupnu mrežu.

› Veziv. i prenosiva pristupna tačka

- **Prenosiva Wi-Fi pristupna tačka:** Postavite da biste koristili uređaj kao bežičnu pristupnu tačku za druge uređaje.
- **USB vezivanje:** Postavite da biste koristili uređaj kao bežični modem kreiranjem USB veze sa računarom.
- **Deljenje preko vezivanja:** Aktivirajte funkciju vezivanja preko Bluetooth-a da biste podelili mobilnu mrežu sa računarima preko Bluetooth-a.
- **Pomoć:** Pogledajte informacije o korišćenju funkcija za uspostavljanje tether veze.

› VPN

Konfigurišite virtuelne privatne mreže (VPN) i upravljajte njima.

› Uređaji u blizini

- **Deljenje fajlova:** Aktivirajte deljenje medija da biste omogućili drugim DLNA sertifikovanim uređajima da pristupe medijima na vašem uređaju.
- **Deljeni sadržaji:** Podesite da biste delili sadržaje sa drugima.
- **Ime uređaja:** Unesite ime servera medija za vaš uređaj.
- **Lista dozvoljenih uređaja:** Prikaz liste uređaja koji mogu da pristupe vašem uređaju.
- **Lista nedozvoljenih uređaja:** Prikaz liste uređaja kojima je blokiran pristup vašem uređaju.
- **Preuzmi u:** Postavite lokaciju memorije za čuvanje preuzetih medijskih fajlova.
- **Pošalji sa drugih uređaja:** Podesite za prihvatanje poslatih fajlova sa drugih uređaja.

➤ Kies preko Wi-Fija

Povežite svoj uređaj pomoću programa Samsung Kies putem Wi-Fi mreže.

Režim početnog ekrana

Izaberite režim početnog ekrana (osnovni ili laki).

Režim blokiranja

Izaberite koja obaveštenja će biti blokirana ili podesite dozvoljavanje obaveštenja za pozive od kontakata navedenih u režimu blokiranja.

Zvuk

Promenite podešavanja za različite zvuke na uređaju.

- **Jač. zvuka:** Podesite nivo jačine zvuka za melodije poziva, zvuk medija, sistemski zvuk uređaja i melodije obaveštenja.
- **Intenzitet vibracije:** Prilagodite jačinu vibracije.
- **Ton zvona uređaja:** Izaberite melodiju za obaveštenje o primljenim pozivima.
- **Vibracija uređaja:** Dodajte ili izaberite šemu vibracije.
- **Podrazumevana obaveštenja:** Izaberite melodiju koja će vas obavestavati o događajima, kao što su dolazne poruke i propušteni pozivi.
- **Vibriraj kad zvoni:** Podesite uređaj da vibrira i svira melodiju da bi vas upozorio na dolazne pozive.
- **Tonovi tastera:** Podesite uređaj tako da emituje zvuk kada unosite brojeve na ekranu za pozivanje.
- **Dodirni zvuke:** Podesite uređaj tako da ispušta zvuk kada izaberete aplikaciju ili opciju na ekranu osjetljivom na dodir.
- **Zvuci zaključavanja ekrana:** Postavite uređaj da oglasi zvuk kada zaključavate ili otključavate ekran osjetljiv na dodir.
- **Eho dodira:** Podesite uređaj da vibrira kada pritisnete taster za meni ili taster za vraćanje unazad odnosno kada pritisnete i zadržite taster za početak ili taster za uključivanje.

Ekran

Promenite podešavanja ekrana.

- **Tapet**
 - **Početni ekran:** Izaberite sliku pozadine za početni ekran.
 - **Zaključavanje ekrana:** Izaberite sliku pozadine za zaključani ekran.
 - **Početni i zaključani ekrani:** Izaberite sliku u pozadini za početni ekran i ekran zaključavanja.
- **Režim ekrana:** Izaberite režim ekrana.
- **Osvetljenje:** Podesite osvetljenost ekrana.
- **Automatski rotiraj ekran:** Podesite da li će se sadržaj automatski okretati kada okrenete uređaj.
- **Vreme isključivanja ekrana:** Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi pozadinsko svetlo ekrana.
- **Pametnan i budan:** Podesite da biste sprečili da se pozadinsko svetlo ekrana isključi dok gledate u ekran.
- **Stil fonta:** Promenite tip fonta za prikazani tekst. Možete da preuzmete fontove sa lokacije Google Play tako što ćete izabrati **Pribavi fontove onlajn**.
- **Veličina fonta:** Promenite veličinu fonta za kreiranje ili prikazivanje stavki u aplikacijama.
- **Trajanje svetla tastera:** Podesite trajanje osvetljenosti dodirnih tastera.
- **Prikaži procenat baterije:** Podesite da biste prikazali preostalo trajanje baterije.
- **Auto. pod. tona ekrana:** Podesite štednju energije podešavanjem osvetljenosti ekrana.

Memorija

Pogledajte informacije o memoriji na uređaju i memorijskoj kartici. Možete i formatirati USB memoriju i memorijsku karticu.



Formatiranjem memorijske kartice sa nje se trajno brišu svi podaci.



Stvarni dostupni kapacitet interne memorije manji je od navedenog kapaciteta jer operativni sistem i podrazumevane aplikacije zauzimaju deo memorije.

Režim štednje energije

Aktivirajte režim Štednje energije i promenite podešavanja za režim Štednje energije.

- **Štednja napajanja procesora:** Podesite uređaj da ograničava korišćenje sistemskih resursa.
- **Ušteda napajanja ekrana:** Podesite uređaj tako da smanji osvetljenost ekrana.
- **Boja pozadine:** Podesite uređaj da biste smanjili svetlinu boje u pozadini za e-poštu i Internet.
- **Isključi eho dodira:** Postavite da biste sprečili uređaj da vibrira kada pritisnete taster za meni ili taster za vraćanje unazad, ili pritisnite i držite taster za uključivanje ili taster za početak.
- **Saznaj o režimu uštede energije:** Prikažite informacije za uštedu baterije.

Baterija

Pregled iznosa energije koju troši vaš uređaj.

Menadžer aplikacija

Prikažite aplikacije na uređaju i upravljajte njima.

Usluge lokacije

Promenite podešavanja za usluge lokacije.

- **Koristi bežične mreže:** Podesite korišćenje Wi-Fi i/ili mobilnih mreža za pronalaženje vaše lokacije.
- **Koristi GPS satelite:** Postavite za korišćenje GPS satelita za pronalaženje lokacije.
- **Lokacija i Google pretraga:** Podesite uređaj da koristi trenutnu lokaciju za Google pretragu i druge Google usluge.

Zaključavanje ekrana

Promenite podešavanja za zaštitu uređaja.

- **Zaključavanje ekrana:** Aktivirajte funkciju zaključavanja ekrana.
- **Opcije zaključavanja ekrana:**



Podešavanja su primenjena samo kada postavite blokadu prevlačenja.

- **Prečice:** Podesite da biste prikazali i izmenili prečice aplikacija na zaključanom ekranu.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

- **Tiker za informacije:** Podesite da biste prikazali ili skladištili informacije na zaključanom ekranu.
- **Sat:** Podesite da biste prikazali sat na zaključanom ekranu.
- **Dvostruki sat:** Podesite da biste prikazali dvostruki sat na zaključanom ekranu.

- **Vreme:** Postavite za prikaz informacija o vremenu i promenite podešavanja za prikaz vremenske prognoze.
- **Tekst pomoći:** Podesite da biste prikazali tekst pomoći na zaključanom ekranu.
- **Brzi pristup na kameri:** Izaberite uređaj da biste pokrenuli kameru tako što ćete dodirnuti i zadržati ekran i rotirati uređaj dok se ekran zaključava.
- **Informacije o vlasniku:** Unesite informacije koje su prikazane na zaključanom ekranu

Bezbednost

- **Šifruj uređaj:** Podesite lozinku da biste šifrovali podatke sačuvane na uređaju. Morate da unesete lozinku svaki put kada uključite uređaj.



Napunite bateriju pre nego što omogućite ovo podešavanje zato što će možda biti potrebno više od jednog sata za šifrovanje podataka.

- **Šifrovanje eksterne SD kartice:**
 - **Šifruj:** Podesite da biste šifrovali fajlove kada ih sačuvate na memorijsku karticu.
 - **Potpuno šifrovanje:** Podesite za šifrovanje svih datoteka na memorijskoj kartici.
 - **Izuzmi multimedijalne fajlove:** Podesite za šifrovanje svih datoteka izuzev multimedijalnih datoteka na memorijskoj kartici.



Možda nećete moći da pristupite šifrovanj memorijskoj kartici posle vraćanja na fabrička podešavanja. Prvo dekodirajte memorijsku karticu pre vraćanja na fabrička podešavanja.

- **Daljinske kontrole:** Podesite da biste dozvolili kontrolu nad vašim izgubljenim ili ukradenim uređajem putem Interneta. Da biste koristili ovu funkciju morate se prijaviti na vaš Samsung i Google nalog.
- **Registracija naloga:** Dodajte ili prikažite vaš Samsung i Google nalog.

- **Koristi bežične mreže:** Podesite da biste dozvolili prikupljanje podataka o lokaciji i utvrdili lokaciju vašeg izgubljenog ili ukradenog uređaja putem Wi-Fi i mobilnih mreža.
- **Upozorenje o SIM promeni:** Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju "Pronađi moj mobilni uređaj", koja vam pomaže da pronađete uređaj u slučaju gubitka ili krađe.
- **Pron. moju mob. web str.:** Pristupite SamsungDive Web lokaciji (www.samsungdive.com). Možete da pratite i kontrolišete vaš izgubljen ili ukraden uređaj na SamsungDive Web lokaciji.
- **Podesi zaključavanje SIM kartice:**
 - **Zaključaj SIM karticu:** Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju zaključavanja PIN-a kako bi pre korišćenja uređaja bilo neophodno da se unese PIN.
 - **Promeni PIN kod SIM kartice:** Promenite PIN kôd koji se koristi za pristupanje SIM ili USIM kartici.
- **Učini lozinke vidljivim:** Podesite uređaj tako da prikazuje šifru dok je unosite.
- **Administratori uređaja:** Pregledajte uređivače uređaja koji su instalirani na vašem uređaju. Možete aktivirati uređivače uređaja za primenjivanje novih pravila na njemu.
- **Nepoznati izvori:** Izaberite ovu opciju da biste preuzimali aplikacije iz svih izvora. Ako ne izaberete ovu opciju, aplikacije možete preuzimati samo sa lokacije Play prodavnica.
- **Pouzdana autentifikacija:** Izaberite sertifikate i akreditivne kako biste se uverili da bezbedno koristite razne aplikacije.
- **Instaliraj iz memorije uređaja:** Instalirajte šifrovane sertifikate koji su sačuvani u USB memoriji.
- **Obriši uverenja:** Obrišite sav sadržaj akreditiva iz uređaja i resetujte šifru.

Jezik i unos

Promenite podešavanja za jezike i unos teksta.

› Jezik

Izaberite jezik na ekranu (za sve menije i aplikacije).

› Podrazumevano

Izaberite podrazumevani tip tastature za unos teksta.

› Google унос текста гласом

Aktivirajte Google funkciju unosa glasom da biste uneli tekst glasom. Da biste promenili podešavanja unosa glasom, izaberite .

- **Изабери језике уноса:** Izaberite jezik unosa za Google prepoznavanje glasa.
- **Блокирај увредљиве речи:** Podesite da uređaj ne bi prepoznao nepristojne reči pri unosu glasom.
- **Преузми препознав. гласа ван мреже:** Preuzmite i instalirajte podatke o jeziku za vanmrežni glasovni unos.

› Samsung tastatura

Da biste promenili podešavanja Samsung tastature, izaberite .

- **Tipovi tast. u uspr. pol.:** Izaberite tip tastature.
- **Jezici unosa:** Izaberite jezike za unos teksta.
- **Prediktivni unos teksta:** Aktivirajte XT9 režim da bi se reči predviđale na osnovu vašeg unosa i prikazivali predlozi reči. Takođe možete da prilagodite podešavanja predviđanja reči.
- **Neprekidan unos:** Postavite za unos teksta prevlačenjem po tastaturi.

- **Prevlač. prstom po tast.:** Omogućite ili onemogućite funkciju prevlačenja preko tastature za režim unosa teksta. Možete prelaziti iz jednog režima unosa u drugi prevlačenjem nalevo ili nadesno na tastaturi.
- **Rukopis:** Aktivirajte režim rukopisa. Takođe možete da promenite podešavanja za režim rukopisa, kao što je vreme prepoznavanja, debljina ili boja olovke.
- **Napredno:**
 - **Automatska velika slova:** Podesite da biste automatski postavili prvo veliko slovo u rečenici.
 - **Automatska provera interpunkcije:** Podesite da biste automatski ubacili znake interpunkcije kada je to potrebno.
 - **Pregled karaktera:** Podesite uređaj da prikazuje sliku pregleda svakog slova na koje kucnete.
 - **Vibracija kuc. na taster:** Podesite da uređaj vibrira kada dodirnete taster.
 - **Zvuk kuc. na taster:** Podesite uređaj tako da se čuje zvuk kad dodirnete neki taster.
- **Vodič:** Saznajte kako da unosite tekst pomoću Samsung tastature.
- **Resetuj podešavanja:** Vratite postavke Samsung tastature na fabričke podrazumevane vrednosti.

➤ Swype

Da biste promenili podešavanja Swype tastature, izaberite .

- **Kako da Swypujete:** Saznajte kako da unosite tekst pomoću Swype tastature.
- **Gestovi:** Naučite Swype pokrete kako biste brzo izvršavali željene zadatke korišćenjem prečica na tastaturi.
- **Karakteristike:**
 - **Viracija tastera:** Podesite uređaj tako da vibrira kada dodirnete taster.

- **Zvuk tastera:** Postavite uređaj da se emituje zvuk kada pritisnete taster.
- **Pokažite korisne savete:** Podesite uređaj da automatski prikazuje savete za vaše akcije ako je dostupno.
- **Automatski-razmak:** Podesite uređaj tako da automatski ubacuje razmake između reči.
- **Auto vel.sl.:** Podesite uređaj tako da automatski piše veliko prvo slovo nakon interpunkcijskog znaka za kraj rečenice, kao što su tačka, upitnik ili uzvičnik.
- **Pokaž. celo preslikavanje:** Podesite prikazivanje putanje prevlačenja po tastaturi.
- **Trenutna vibracija tastera:** Podesite uređaj tako da prikazuje znak kada dodirnete taster.
- **Predviđanje sledeće reči:** Podesite uređaj tako da predviđa reči na osnovu vašeg unosa i da prikazuje predloge reči.
- **Ponovo pokrenite Swype rečnik.:** Izbrišite reči koje ste dodali u rečnik.
- **Verzija:** Pregledajte informacije o verziji.
- **Opcije jezika:** Izaberite jezike za unos teksta.
- **Swype Connect:** Podesite uređaj tako da prikuplja određene podatke radi boljih performansi.
- **Personalizovanje:** Podesite sopstveni rečnik. Reči u rečniku će se pojaviti kao predlozi za vaše tekstualne unose.
- **Ažuriranja:** Ažurirajte Swype na najnoviju verziju.

> Prepoznavanje govora

Izaberite mehanizam prepoznavanja glasa.

› Govorna pretraga

Za Google prepoznavanje glasa koristite sledeće opcije:


- **Језик:** Izaberite jezik za prepoznavanje glasa.
- **Говорни излаз:** Podesite uređaj da obezbedi glasovne povratne informacije da biste bili obavešteni o trenutnoj radnji.
- **Блокирај увредљиве речи:** Sakrijte nepristojne reči koje je vaš uređaj prepoznao iz rezultata glasovne pretrage.
- **Преузми препознав. гласа ван мреже:** Preuzmite i instalirajte podatke o jeziku za vanmrežni glasovni unos.

Za Samsung prepoznavanje glasa koristite sledeće opcije:

- **Language:** Izaberite jezik za prepoznavanje glasa.
- **Launch Voice talk:** Podesite da biste pokrenuli aplikaciju Voice talk pritiskanjem tastera „Početak“ dva puta.
- **Web search engine:** Izaberite program za pretraživanje Interneta.
- **Auto-dial:** Podesite automatsko biranje broja kada je potvrđan rezultat prepoznavanja glasa.
- **Use location:** Podesite da biste koristili informacije o lokaciji za rezultate pretraživanja glasom.
- **Hide offensive words:** Sakrijte nepristojne reči koje je vaš uređaj prepoznao iz rezultata glasovne pretrage.
- **Auto-punctuation:** Podesite da biste automatski ubacili znake interpunkcije kada je potrebno.
- **Listen over Bluetooth:** Podesite da biste prepoznali vaše govorne naredbe kada koristite povezane Bluetooth slušalice.
- **Voice talk unique ID:** Prikažite jedinstveni ID uređaja za usluge kada imate problema sa Voice talk funkcijom.
- **About:** Pregledajte informacije o verziji.
- **Auto-start listening:** Podesite za automatsko pokretanje prepoznavanja glasa kada pokrenete funkciju govorne naredbe.

- **Voice command help:** Pristupite pomoćnim informacijama za korišćenje funkcije govorne naredbe.
- **Social settings:** Promenite podešavanja za pristupanje društvenim web stranama.
- **Voice talk settings:** Promenite podešavanja za korišćenje glasovne komunikacije.
- **Voice talk help:** Pristupite pomoćnim informacijama za korišćenje funkcije Voice talk.

› Izlaz čitanja teksta

- **Željeni TTS mehanizam:** Izaberite program za sintezu govora. Da promenite podešavanja mehanizma za sintezu govora, izaberite .
- **Brzina govora:** Izaberite brzinu za funkciju čitanja teksta.
- **Poslušaj primer:** Preslušajte izgovoreni tekst kao primer.
- **Režim vožnje:** Aktivirajte režim vožnje da biste obezbedili zvučna obaveštenja o dolaznim pozivima, porukama ili detaljima događaja.

› Brzina pokazivača

Prilagodite brzinu pokazivača za miš ili dodirnu tablu koji su povezani sa uređajem.

Bekap i resetovanje

Promenite podešavanja za upravljanje podešavanjima i podacima.

- **Bekapuj moje podatke:** Podesite da biste napravili rezervnu kopiju podešavanja i podataka aplikacija na Google serveru.
- **Rezervni nalog:** Podesite ili izmenite svoj Google rezervni nalog.
- **Automatsko vraćanje:** Podesite za obnavljanje podešavanja i podataka o aplikacijama u slučaju da morate reinstalirati aplikaciju.
- **Vraćanje na fabrička podešavanja:** Resetujte podešavanja na fabričke vrednosti i izbrišite sve vaše podatke.

Dodaj nalog

Dodajte naloge e-pošte ili SNS naloge.

Pokret

Aktivirajte funkciju pokreta i promenite podešavanja koja kontrolišu funkciju prepoznavanja pokreta na uređaju.

- **Direktno pozivanje:** Podesite da biste uputili govorni poziv tako što ćete podići i držati uređaj blizu uha dok gledate poziv, poruku ili detalje o kontaktu.
- **Dvaput kucni za vraćanje na vrh:** Dvaput kucnite uređaj da biste se premestili na vrh liste kontakata ili e-poruka.
- **Nagni radi zumiranja:** Postavite da biste koristili pokret nagnjanja za uvećanje ili umanjenje pri pregledu slika ili pretraživanju Web stranica.
- **Mahni za premeštanje ikone:** Podesite za pomeranje stavke na drugu stranicu kada dodirnete i držite stavku, a zatim pomerite uređaj nalevo ili nadesno.

- **Pomeri radi pretraživanja slika:** Podesite da biste listali do slike tako što ćete pomeriti uređaj u bilo kom smeru kada se slika zumira.
- **Protresi radi dopune:** Protresite svoj uređaj da biste potražili uređaje sa aktivnom funkcijom Bluetooth ili Kies air.
- **Obrni za isključivanje zvuka/pauziranje:** Postavite uređaj tako da isključuje tonove zvona, pauzira reprodukciju medija ili isključuje FM radio kada postavite uređaj ekranom prema dole.
- **Podešavanja osetljivosti:** Prilagođavanje brzine reakcije za svaki pokret.
- **Saznaj o pokretima:** Prikazivanje vodiča za kontrolisanje pokreta.

Pomoćni

Promenite podešavanja pribora.

- **Zvuk postolja:** Podesite uređaj tako da reprodukuje zvuk kada se vaš uređaj poveže sa stonog postolja ili se odatle ukloni.
- **Režim audio izlaza:** Podesite da biste koristili zvučnik postolja kada je vaš uređaj povezan sa stonim postoljem.
- **Prikaži stoni početni ekran:** Postavite uređaj da pokazuje sat kada je uređaj povezan sa priključnom bazom.
- **Audio izlaz:** Izaberite izlazni format zvuka koji će se koristiti prilikom povezivanja uređaja sa HDMI uređajima.



Neki uređaji možda ne podržavaju postavku prostornog zvuka.

- **Zvučne aplikacije:** Podesite uređaj da prikazuje koje aplikacije su dostupne kada povežete slušalice sa uređajem.

Datum i vreme

Pristupite sledećim podešavanjima koja kontrolišu način na koji se vreme i datum prikazuju na uređaju i izmenite ih:




Ako baterija ostane potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vreme i datum će se resetovati.

- **Automatski datum i vreme:** Podesite da biste dobijali informacije o vremenu sa mreže i automatski ažurirali vreme i datum.
- **Podesi datum:** Ručno podesite trenutni datum.
- **Podesi vreme:** Ručno podesite trenutno vreme.
- **Automatska vremenska zona:** Podesite da biste primili informacije o vremenskoj zoni sa mreže kada menjate vremenske zone.
- **Izaberite vremensku zonu:** Izaberite vremensku zonu.
- **Koristi 24-časovni format:** Podesite da se vreme prikazuje u 24-časovnom formatu.
- **Izaberite format datuma:** Izaberite format datuma.

Pristupačnost

Usluge pristupačnosti su posebne funkcije za osobe sa invaliditetom. Promenite podešavanja kako biste unapredili pristupačnost interfejsu i funkcijama uređaja.

- **Automatski rotiraj ekran:** Podesite da li će se sadržaj automatski okretati kada okrenete uređaj.
- **Vreme isključivanja ekrana:** Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi pozadinsko svetlo ekrana.
- **Izgovaraj lozinke:** Podesite uređaj tako da naglas čita lozinke koje unosite pomoću usluge TalkBack.

- **Odgovaranje/završavanje poziva:**
 - **Taster za početak odgovara na pozive:** Podesite da biste odgovarali na pozive pritiskom na taster Početak.
 - **Tast. za uk. prekida poz.:** Podesite za prekid poziva kada pritisnete taster za uključivanje.
- **Prečica za pristupačnost:** Dodajte prečicu za podešavanja pristupačnosti koja se pojavljuje kada pritisnete i držite taster za uključivanje.
- **TalkBack:** Aktivirajte TalkBack koji obezbeđuje odziv glasa.
- **Veličina fonta:** Promenite veličinu fonta za kreiranje ili prikazivanje stavki u aplikacijama.
- **Negativ boja:** Vratite boje ekrana da biste povećali vidljivost.
- **Izlaz čitanja teksta:**
 - **Željeni TTS mehanizam:** Izaberite program za sintezu govora. Da promenite podešavanja mehanizma za sintezu govora, izaberite .
 - **Brzina govora:** Izaberite brzinu za funkciju čitanja teksta.
 - **Poslušaj primer:** Preslušajte izgovoreni tekst kao primer.
 - **Režim vožnje:** Aktivirajte režim vožnje da biste podesili uređaj da čita sadržaj naglas i navedite aplikacije koje će se koristiti u režimu vožnje.
- **Poboljšaj web pristupačnost:** Podesite aplikacije za instaliranje web skripti da bi njihov web sadržaj bio pristupačniji.
- **Mono zvuk:** Omogućite mono zvuk kada slušate audio preko jedne slušalice.
- **Isključi sve zvuke:** Privremeno isključite sve zvukove uređaja.
- **Kucni i drži čekanje:** Podesite vreme prepoznavanja kada kucnete i držite ekran.

Opcije razvojnog tima

Aktivirajte i promenite podešavanja za razvoj aplikacija.

- **Loz. bekapa radne površine:** Podesite lozinku da biste zaštitili podatke iz rezervnih kopija.
- **Ostani budan:** Podesite ekran tako da ostane uključen dok puniti bateriju.
- **Zaštiti SD karticu:** Podesite zahtevanje potvrde prilikom čitanja podataka sa memorijske kartice.
- **Otkrivanje greške putem USB-a:** Aktivirajte režim otkrivanja greške USB-a da biste povezali uređaj sa računarom pomoću USB kablja.
- **Dozvoli lažne lokacije:** Dozvolite da se usluzi Location Manager šalju lažne lokacije i servisne informacije u cilju testiranja.
- **Izaberi aplikaciju za koju treba otkloniti greške:** Izaberite aplikacije za otklanjanje grešaka i sprečite pojavu grešaka kada pauzirate otklanjanje grešaka.
- **Sačekaj otklanjanje grešaka:** Podesite da biste sprečili učitavanje izabrane aplikacije dok modul za otklanjanje grešaka ne bude spreman.
- **Prikaži dodire:** Podesite za prikazivanje pokazivača kada dodirnete ekran.
- **Pokaži lokac. pokazivača:** Podesite za prikazivanje koordinata i tragova pokazivača kada dodirnete ekran.
- **Prikaži granice prikaza:** Podesite da biste prikazali ograničenja.
- **Prikaži ažuriranja GPU prikaza:** Podesite da biste osvetlili delove ekrana kada se ažuriraju pomoću GPU-a.
- **Prikaži dopune ekrana:** Podesite za osvetljavanje oblasti ekrana koje se ažuriraju.
- **Skala animacije prozora:** Izaberite brzinu otvaranja i zatvaranja iskačućih prozora.

- **Skala animacije prelaska:** Izaberite brzinu prebacivanja između ekrana.
- **Skala trajanja animacije:** Izaberite koliko dugo će se iskačućí prozori prikazivati.
- **Onemogućí preklapanje hardvera:** Podesite da biste sakrili prekrivke hardvera.
- **Prisilno GPU poravnanje:** Podesite za korišćenje 2D hardverskog ubrzanja radi poboljšanja grafičkih performansi.
- **Strogi režim:** Podesite uređaj tako da ekran zasvetli kada aplikacije izvršavaju duge operacije.
- **Prikaži upotr. procesora:** Podesite za navođenje svih aktivnih procesa.
- **Profil za GPU poravnanje:** Podesite da biste proverili vreme GPU vremena prikazivanja.
- **Omogućí tragove:** Podesite da biste uhvatili tragove performansi aplikacije i sistema.
- **Ne čuvaj aktivnosti:** Podesite za zatvaranje pokrenute aplikacije kada pokrenete novu aplikaciju.
- **Ograniči pozadinske procese:** Podesite za ograničavanje broja procesa koji mogu biti pokrenuti u pozadini.
- **Prikaži sve ANR-ove:** Podesite uređaj da vas obaveštava o aplikacijama koje se ne odazivaju, a pokrenute su u pozadini.

O uređaju

Pogledajte informacije o uređaju, kao što su broj modela i verzija.



Možete da preuzmete i instalirate dopune fabričkog softvera putem usluge bežičnog ažuriranja firmvera (FOTA). Da biste proverili dopune fabričkog softvera, izaberite **Ažuriranje softvera** → **Ažuriraj**.

Rešavanje problema

Kada uključite uređaj ili dok ga koristite, on od vas traži da unesete jedan od sledećih kodova:

Kod	Pokušajte sledeće da biste rešili problem:
Šifra	Kada omogućena funkcija zaključavanja uređaja, morate da unesete šifru uređaja koju ste podesili.
PIN kod	Kada prvi put koristite uređaj ili kada je omogućena funkcija traženja PIN koda, potrebno je da unesete PIN kod dobijen sa SIM ili USIM karticom. Možete da onemogućite ovu funkciju pomoću menija Zaključaj SIM karticu .
PUK kod	Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, verovatno zato što ste uneli netačan PIN kod nekoliko puta. Potrebno je da unesete PUK kod koji ste dobili od svog provajdera.
PIN2 kod	Ako pristupate meniju koji zahteva PIN2, morate da unesete PIN2 koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Za informacije se obratite svom provajderu.

Vaš uređaj prikazuje poruke greške na mreži ili servisu

- Kada se nalazite u oblastima sa slabim prijemom signala, moguće je da ćete izgubiti prijem. Premestite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.
- Ne možete pristupiti nekim opcijama bez pretplate. Obratite se svom provajderu radi detaljnijih informacija.

Ekran osetljiv na dodir reaguje sporo ili neodgovarajuće

Ako uređaj ima ekran osetljiv na dodir i ekran ne reaguje pravilno, pokušajte sledeće:

- Uklonite zaštitu sa ekrana osetljivog na dodir. Zaštita ekrana može sprečiti da uređaj prepozna vaše unose i ne preporučuje se za ekrane osetljive na dodir.
- Ruke vam moraju biti čiste i suve kada kucate na ekranu osetljivom na dodir.
- Restartujte uređaj da biste obrisali sve privremene softverske greške.
- Uverite se da je softver uređaj nadograđen na najnoviju verziju.
- Ako je ekran osetljiv na dodir izgreban ili oštećen, odnesite uređaj u lokalni Samsungov servisni centar.

Uređaj se blokirao ili ima kritične greške

Ukoliko se uređaj blokira ili ne pruža odaziv, možda ćete morati da zatvorite programe da biste resetovali uređaj kako bi ponovo postao funkcionalan. Ako se uređaj zamrzne ili se ne odaziva, pritisnite i držite taster za uključivanje u trajanju od 8 do 10 sekundi. Uređaj će se automatski ponovo pokrenuti.

Ako ovo ne reši problem, vratite uređaj na fabrička podešavanja. Na listi aplikacija izaberite stavke **Podešavanja** → **Bekap i resetovanje** → **Vraćanje na fabrička podešavanja** → **Resetuj uređaj** → **Obriši sve**.

Veza se prekida

Kada se nalazite u oblastima sa slabim prijemom signala, moguće je da ćete izgubiti vezu sa mrežom. Premestite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.

Nije moguće uspostaviti odlazne pozive

- Uverite se da ste pritisnuli taster za pozivanje.
- Uverite se da ste pristupili pravoj mobilnoj mreži.
- Uverite se da nemate podešene zabrane poziva za telefonski broj koji pozivate.

Nije moguće uspostaviti dolazne pozive

- Uverite se da je uređaj uključen.
- Uverite se da ste pristupili pravoj mobilnoj mreži.
- Uverite se da nemate podešene zabrane poziva za telefonski broj sa koga primате poziv.

Sagovornici ne mogu da vas čuju tokom poziva

- Uverite se da ne blokirate ugrađeni mikrofon.
- Uverite se da je mikrofon dovoljno blizu usta.
- Ako koristite slušalice, uverite se da su ispravno povezane.

Kvalitet zvuka je loš

- Uverite se da ne blokirate unutrašnju antenu uređaja.
- Kada se nalazite u oblastima sa slabim prijemom signala, moguće je da ćete izgubiti prijem. Premestite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.

Prilikom pozivanja pomoću imenika, veza se ne uspostavlja

- Uverite se da je ispravan broj uskladišten u listi kontakata.
- Ponovo unesite i sačuvajte broj, ako je neophodno.
- Uverite se da nemate podešene zabrane poziva za telefonski broj kontakta.

Uređaj se oglašava, a ikona baterije trepće

Baterija je skoro ispražnjena. Napunite bateriju ili je zamenite kako biste mogli da koristite uređaj.

Baterija se ne puni kako treba ili se uređaj sam isključuje

- Moguće je da su polovi baterije prljavi. Obrišite kontakte zlatne boje koristeći čistu, mekanu tkaninu i ponovo pokušajte da puniti bateriju.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, pravilno bacite staru bateriju i zamenite je novom (pogledajte uputstva za odgovarajuće odlaganje otpada prema lokalnim propisima).

Uređaj je topao na dodir

Kada koristite aplikacije koje zahtevaju više energije ili ih koristite tokom duže vremena, uređaj može biti topao na dodir. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili na performanse vašeg uređaja.

Poruke o grešci se pojavljuju prilikom uključivanja kamere

Vaš Samsung mobilni uređaj mora imati dovoljno dostupne memorije i dovoljno napunjenu bateriju kako bi radila aplikacija kamere. Ako dobijete poruku o grešci prilikom uključivanja kamere, pokušajte sledeće:

- Napunite bateriju ili stavite bateriju koja je napunjena u potpunosti.
- Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa uređaja.
- Restartujte uređaj. Ako još uvek imate problema sa aplikacijom kamere nakon primene ovih saveta, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Poruke o grešci se pojavljuju prilikom uključivanja FM radija

Aplikacija FM radija na Samsungovom mobilnom uređaju koristi kabl slušalica kao antenu. Ako slušalice nisu uključene, FM radio neće moći da prima signal radio stanica. Ako koristite FM radio, najpre se uverite da su slušalice ispravno povezane. Zatim potražite i sačuvajte dostupne radio stanice.

Ako još uvek ne možete da koristite FM radio nakon što ste obavili ove korake, pokušajte da pristupite željenoj stanici preko drugog radio prijemnika. Ako možete da čujete stanicu preko drugog prijemnika, uređaj je možda potrebno odneti u servis. Obratite se Samsungovom servisnom centru.

Poruke o grešci se pojavljuju prilikom otvaranja muzičkih fajlova

Neki muzički fajlovi se možda ne reprodukuju na vašem Samsung mobilnom uređaju zbog različitih razloga. Ako dobijete poruku o grešci prilikom otvaranja muzičkih fajlova, pokušajte sledeće:

- Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa uređaja.
- Uverite se da muzički fajl nije zaštićen pomoću tehnologije DRM (Digital Rights Management, Upravljanje digitalnim pravima). Ako je fajl zaštićen pomoću DRM sistema, uverite se da imate odgovarajuću licencu ili šifru za reprodukciju fajla.
- Uverite se da uređaj podržava tip fajla.

Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen

- Uverite se da je funkcija Bluetooth bežične veze aktivirana na vašem uređaju.
- Uverite se da je funkcija Bluetooth bežične veze aktivirana na uređaju sa kojim želite da se povežete, ako je potrebno.
- Uverite se da se vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj nalaze unutar maksimalnog opsega za Bluetooth (10 metara).

Ako vam gorenavedeni saveti ne pomognu da rešite problem, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Veza nije uspostavljena kada povežete uređaj sa računarom

- Proverite da li je USB kabl koji koristite kompatibilan sa uređajem.
- Proverite da li su na vašem računaru instalirani i ažurirani odgovarajući upravljački programi.
- Ako koristite Windows XP, uverite se da imate instaliran Windows XP servisni paket 3 ili noviju verziju na računaru.
- Uverite se da na računaru imate instaliran Samsung Kies 2.0 ili Windows Media Player 10 ili noviju verziju.

Indeks

alarmi

- kreiranje 124
- zaustavljanje 124

AllShare Play 113

automatsko odbacivanje 48

baterija

- postavljanje 11
- punjenje 13

beleške

- kreiranje 92
- pregledanje 92

Bluetooth

- aktiviranje 108
- prijem podataka 109
- pronalaženje i uparivanje 108
- slanje podataka 109

dnevnik poziva 51

ekran

- jezik 33
- osvetljenost 34
- podešavanja 135
- stil fonta 34
- tapet 34

ekran menija

- organizovanje aplikacija 31
- pristupanje 30

ekran osetljiv na dodir

- korišćenje 25
- zaključavanje 26

e-pošta

- podešavanje naloga 59
- pregledanje 60
- slanje 59

FM radio

- čuvanje stanica 84
- slušanje 83

fotografije

- pregledanje 76
- snimanje 64

galerija

- pregled fotografija 76
- reprodukovanje video snimaka 77, 78

game hub 86

Google 128

Google Mail 57

Google Maps 98

Google Talk 61

govorna pošta 57

govorne beleške

- reprodukovanje 93
- snimanje 93

govorni pozivi

- korišćenje opcija 47
- odgovaranje 46
- upućivanje 45

Grupno

reprodukovanje 116

imenik

- kreiranje grupa 88

kreiranje kontakata 87
kreiranje vizitkarte 88
pronalaženje 87

internet
pogledajte web pretraživač

kalkulator 123

kamera
prilagođavanje kamere 67
prilagođavanje
kamkordera 72
snimanje fotografija 64
snimanje video zapisa 69

kontakti
kopiranje 89
kreiranje 87
podešavanje brzog
biranja 88
pronalaženje 87
uvoz i izvoz 89

memorijska kartica
formatiranje 18
ubacivanje 17
uklanjanje 18

menadžer fajlova 127

mini dnevnik 130

multimedijalne poruke
pregledanje 56

music hub 82

muzički plejer
dodavanje fajlova 79
kreiranje lista za
reprodukciju 81
reprodukovanje muzike 79

nečujni režim rada 33

Play Books 102

Play Movies 102

Play Store 101

početni ekran
dodavanje tabli 29
korišćenje panela sa
obaveštenjima 27
korišćenje widgeta 29
pomeranje stavki 28
uklanjanje stavki 28

podešavanja 131

poruke
podešavanje naloga
e-pošte 59
pristupanje govornoj
pošti 57
slanje e-poruke 59
slanje multimedija 56
slanje teksta 55

pozivi
čekanje 50
korišćenje opcija tokom
govornih
poziva 47
korišćenje slušalica 46
međunarodni brojevi 46
odbijanje 46
odgovaranje 46
prikaz propuštenih 48
prosleđivanje 49
više učesnika 47
zabrana 50

poziv na čekanju 50

preuzimanja
aplikacije 43
fajlovi 44
upravljanje 126

pristupni kodovi 151
prosleđivanje poziva 49
raspakivanje 10
readers hub 103
režim fiksnog biranja 49
režim letenja 20
Samsung Apps 103
Samsung Kies 106
SIM/USIM kartica
postavljanje 11
zaključavanje 37
S planer
kreiranje događaja 90
pregledanje događaja 91
Štednja energije 16, 136
štoperica 125
svetsko vreme 124
tekstualne beleške 92
tekstualne poruke
pregledanje 56
slanje 55, 56
unos teksta 38
uređaj
ikone indikatora 23
izgled 21
podešavanja 131
prilagođavanje 32
tasteri 22
uključivanje ili
isključivanje 20

USB veze
kao bežični modem 118
kao kameru 107
kao medijski uređaj 107
pomoću programa Samsung
Kies 106
pomoću programa Windows
Media Player 107

veze
Bluetooth 108
PC 106
VPN 120
Wi-Fi 110

video plejer 73, 78

video pozivi
korišćenje opcija 48
odgovaranje 46
upućivanje 45

video zapisi
reprodukovanje 73, 78
snimanje 69

VPN konekcije
konektuje se na 122
kreiranje 121

vreme i datum,
podešavanje 32

web pretraživač
dodavanje obeleživača 97
pretraživanje web
stranica 95

Wi-Fi 110

YouTube 104

zabrana poziva 50

Zaključavanje PIN-a 37

Delovi ovog uputstva možda se neće odnositi na vaš uređaj što zavisi od instaliranog softvera ili vašeg provajdera.

Instaliranje Kies-a (PC Sync) Kies

1. Preuzmite poslednju verziju Kies-a sa Samsung web lokacije (www.samsung.com/kies) instalirajte na svoj računar.
2. Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
3. Kliknite dvaput na ikonu Samsung Kies na računaru da biste pokrenuli Samsung Kies.
Za više informacija potražite pomoć u okviru Kies-a.